
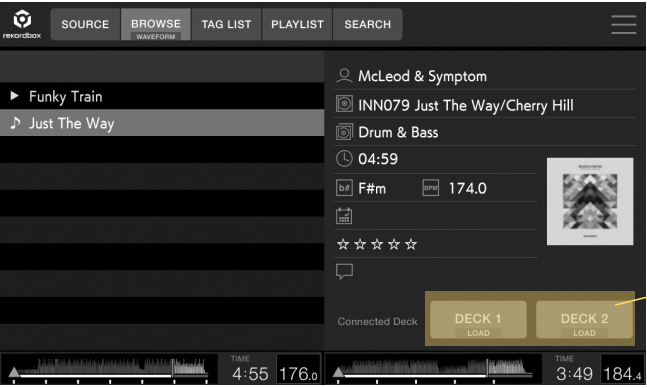
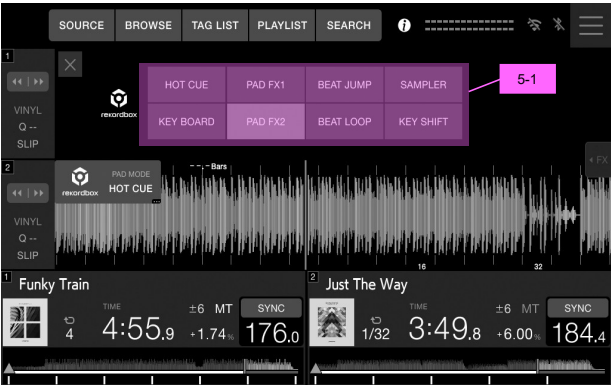
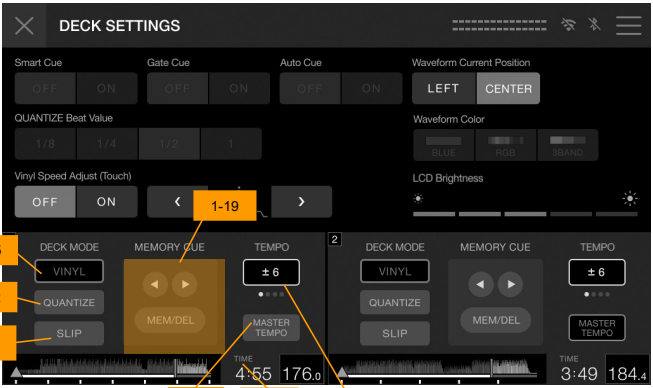


XDJ-AN

Hardware Diagram for rekordbox for Mac/Windows

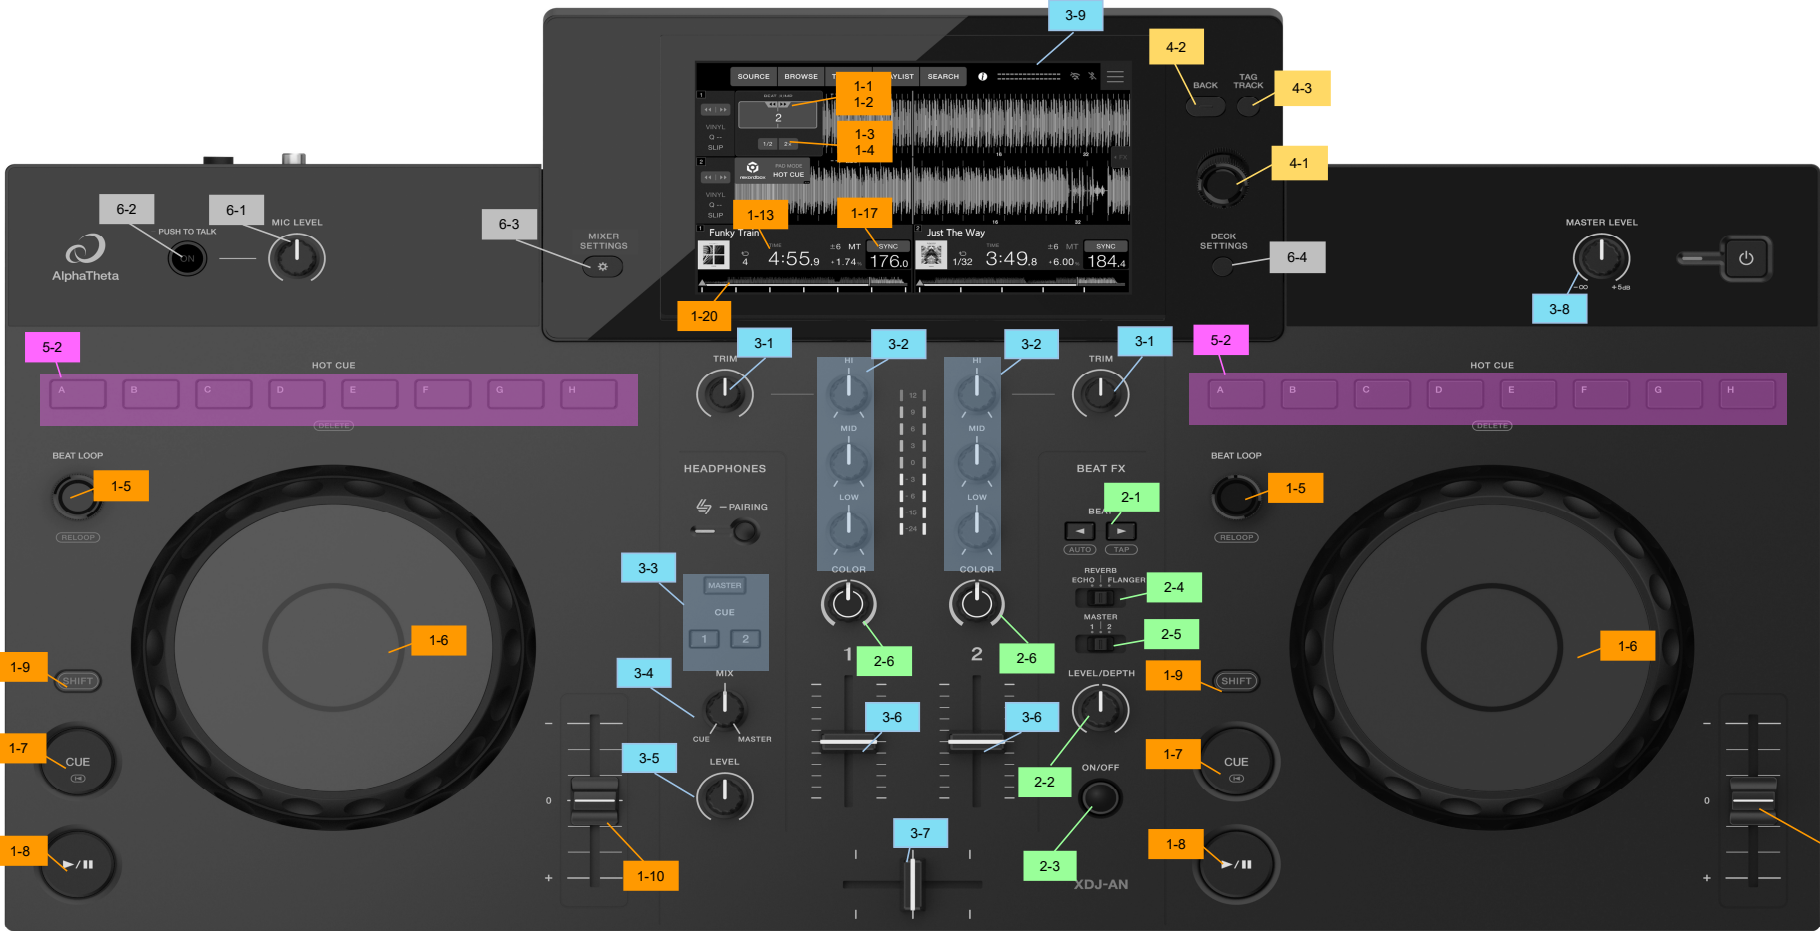

GROUP	No.	NAME	FUNCTION	+SHIFT
1, DECK	1	BEAT JUMP REV	LEFT	BEAT JUMP REV
	2	BEAT JUMP FWD	RIGHT	BEAT JUMP FWD
	3	BEAT JUMP BEAT VALUE 1/2	RIGHT	BEAT JUMP BEAT VALUE x2 * 1
	4	BEAT JUMP BEAT VALUE 2x	LEFT	BEAT JUMP BEAT VALUE x1/2 * 1
	5	BEAT LOOP	回す 押す	LOOPサイズ調整 AUTO LOOP ON AUTO LOOP OFF RELOOP
	6	JOG	天面 側面	スクラッチ (Vinyl On) ビッチベンド (Vinyl Off) Search
	7	CUE		CUE設定/再生, Back Cue
	8	PLAY/PAUSE		再生位置を楽曲の先頭へ移動
	9	SHIFT		Shift
	10	TEMPO		テンポ調整
	12	JOG MODE		Vinyl On/Off
	13	TIME MODE		TIME/REMAIN表示切り替え
	14	QUANTIZE		Quantize on/off
	15	SLIP		SLIP mode On/Off
	16	MASTER TEMPO		Master Tempo On/Off
	17	SYNC		Sync On/Off
	18	TEMPO RANGE	長押し	INSTANT DOUBLES Tempo Range
	19	CALL PREV CALL NEXT MEMORY/DELETE		CUE/LOOP CALL, REV CUE/LOOP CALL, FWD MEMORY/DELETE
	20	NEEDLE SEARCH(GUI/全体波形表示部)		NEEDLE SEARCH
2, EFFECT (MIXER MODE : MIDI CONTROL時)	1	BEAT	RIGHT LEFT	FX beat up FX beat down TAP AUTO
	2	LEVEL DEPTH		FX1 level control
	3	EFFECT ON/OFF		FX1 On/Off FX1 選択
	4	EFFECT SELECT	ECHO REVERB FLANGER MASTER	FX1: ECHO FX1: REVERB FX1: FLANGER FX MASTER ON (他はOFF)
	5	CH SELECT	1CH 2CH	FX CH1 ON (他はOFF) FX CH2 ON (他はOFF)
	6	COLOR		SOUND COLOR FX parameter control
	7	SPACE		No function assigned here
		DUB ECHO		No function assigned here
		CRUSH		No function assigned here
		SWEEP		No function assigned here
		NOISE		No function assigned here
		FILTER		No function assigned here
				No function assigned here
				No function assigned here
				No function assigned here
				No function assigned here

GROUP	No.	NAME	FUNCTION	+SHIFT
3, MIXER (MIXER MODE : MIDI CONTROL時)	1	TRIM		Gain
	2	MID		EQ (High)
	3	LOW		EQ (Mid)
	4	CUE (Headphone)	1/2 MASTER	EQ (Low) Headphone CUE On/Off No function assigned here
	5	HEADPHONES MIXING		No function assigned here
	6	HEADPHONES LEVEL		No function assigned here
	7	CH FADER		チャンネルフェーダー クロスフェーダー
	8	CROSSFADER		No function assigned here
	9	MASTER LEVEL		No function assigned here
4, BROWSER	1	Rotary Selector	回す 押す	Browse(Track/Folder Select) エリア移動 (順周り) 拡大波形 Zoom In/Out
	2	BACK		階層移動, エリア移動 (逆周り)
	3	TAG TRACK		リスト表示切替
	4	DECK1,2	押す	RelatedTracks表示切替 LOAD 1 LOAD 2
5, PERFORMANCE PADS	1	PAD MODE	HOT CUE	PAD MODE HOT CUE
			PAD FX1	PAD MODE PAD FX1
			BEAT JUMP	PAD MODE BEAT JUMP
			SAMPLER	PAD MODE SAMPLER
			KEYBOARD	PAD MODE KEYBOARD
			PAD FX2	PAD MODE PAD FX2
	2	PERFORMANCE PAD *3 (HOT CUE)	BEATLOOP	PAD MODE BEATLOOP
			KEY SHIFT	PAD MODE KEY SHIFT
			HOT CUE	HOT CUE 設定/再生
			PAD FX1	PAD FX オン
			BEAT JUMP	再生位置移動
			SAMPLER	サンプラスロット再生
6, OTHER	1	MIC LEVEL		Delete HOT CUE PAD FX オン
	2	MIC ON		移動する拍数の変更
	3	MIXER SETTINGS		サンプラスロット再生停止/ロード
	4	SHORTCUT		音階範囲の切替 PAD FX オン

* 1 対応拍数 : 1/8,1/4,1/2, 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64,128拍

HOT CUEモード

[SHIFT]ボタンが押されていない場合

HOT CUE A 設定/呼び出し	HOT CUE B 設定/呼び出し	HOT CUE C 設定/呼び出し	HOT CUE D 設定/呼び出し	HOT CUE E 設定/呼び出し	HOT CUE F 設定/呼び出し	HOT CUE G 設定/呼び出し	HOT CUE H 設定/呼び出し
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

[SHIFT]ボタンが押されている場合

HOT CUE A 削除	HOT CUE B 削除	HOT CUE C 削除	HOT CUE D 削除	HOT CUE E 削除	HOT CUE F 削除	HOT CUE G 削除	HOT CUE H 削除
-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

PAD FX1モード

[SHIFT]ボタンが押されていない場合

エフェクト 1	エフェクト 2	エフェクト 3	エフェクト 4	エフェクト 5	エフェクト 6	エフェクト 7	エフェクト 8
---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

[SHIFT]ボタンが押されている場合

エフェクト 9	エフェクト 10	エフェクト 11	エフェクト 12	エフェクト 13	エフェクト 14	エフェクト 15	エフェクト 16
---------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

BEAT JUMPモード

[SHIFT]ボタンが押されていない場合(初期値)

1拍 (REV方向)	1拍 (FWD方向)	2拍 (REV方向)	2拍 (FWD方向)	4拍 (REV方向)	4拍 (FWD方向)	8拍 (REV方向)	8拍 (FWD方向)
---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

[SHIFT]ボタンが押されている場合

—	—	—	—	—	—	拍ダウン	拍アップ
---	---	---	---	---	---	------	------

SAMPLERモード

左デッ[SHIFT]ボタンが押されていない場合

スロット1 再生	スロット2 再生	スロット3 再生	スロット4 再生	スロット5 再生	スロット6 再生	スロット7 再生	スロット8 再生
-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

[SHIFT]ボタンが押されている場合

スロット1 停止/ロード	スロット2 停止/ロード	スロット3 停止/ロード	スロット4 停止/ロード	スロット5 停止/ロード	スロット6 停止/ロード	スロット7 停止/ロード	スロット8 停止/ロード
-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

右デッ[SHIFT]ボタンが押されていない場合

スロット9 再生	スロット10 再生	スロット11 再生	スロット12 再生	スロット13 再生	スロット14 再生	スロット15 再生	スロット16 再生
-------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

[SHIFT]ボタンが押されている場合

スロット9 停止/ロード	スロット10 停止/ロード	スロット11 停止/ロード	スロット12 停止/ロード	スロット13 停止/ロード	スロット14 停止/ロード	スロット15 停止/ロード	スロット16 停止/ロード
-----------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

KEYBOARDモード

[SHIFT]ボタンが押されていない場合(初期値 ページ切替えで値が切替わる)

セミトーン ±0	セミトーン +1	セミトーン +2	セミトーン +3	セミトーン +4	セミトーン +5	セミトーン +6	セミトーン +7
-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

[SHIFT]ボタンが押されている場合

—	—	—	—	—	—	ページ切替 え	ページ切替 え
---	---	---	---	---	---	------------	------------

PAD FX2モード

[SHIFT]ボタンが押されていない場合

エフェクト 17	エフェクト 18	エフェクト 19	エフェクト 20	エフェクト 21	エフェクト 22	エフェクト 23	エフェクト 24
-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

[SHIFT]ボタンが押されている場合

エフェクト 25	エフェクト 26	エフェクト 27	エフェクト 28	エフェクト 29	エフェクト 30	エフェクト 31	エフェクト 32
-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

BEAT LOOPモード

1/4 拍	1/2 拍	1 拍	2 拍	4 拍	8 拍	16 拍	32 拍
-------	-------	-----	-----	-----	-----	------	------

KEY SHIFTモード

[SHIFT]ボタンが押されていない場合(初期値 ページ切替えで値が切替わる)

セミトーン ±0	セミトーン +1	セミトーン +2	セミトーン +3	セミトーン +4	セミトーン +5	セミトーン +6	セミトーン +7
-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

[SHIFT]ボタンが押されている場合

—	—	—	—	—	—	ページ切替 え	ページ切替 え
---	---	---	---	---	---	------------	------------