AlphaTheta

rekordbox CloudDirectPlay 操作ガイド

rekordbox

本書について

本書は、rekordbox CloudDirectPlay（以降CloudDirectPlay）について説明しています。「rekordboxイントロダクション」および「操作説明書」もあわせてお読みください。

rekordbox.com/ja/download/#manual

- 本書では、rekordbox画面内に表示されているボタン名やメニュー名などを、[ ]で囲んで記載しています。（例：[BPM]、[コレクション]画面）
- 本書で説明している手順については、OSのバージョン、ウェブブラウザーの設定などにより記載の動作と異なる場合がありますが、ご了承ください。
- 本書で説明しているrekordboxの画面の言語が、実際の画面の言語と異なる場合がありますが、ご了承ください。
- rekordboxの仕様、デザイン等は改良のため予告なく変更することがあり、本書の説明と異なる場合があります。

目次

本書について 2

はじめに 4

CloudDirectPlay について 4

rekordbox（Mac/Windows） 6

CloudDirectPlay をはじめる 6

CloudDirectPlay の認証用デバイスについて 8

Web サイトでデバイスの認証を解除する 9

CloudDirectPlay Filter を使用するための準備をする 10

CloudDirectPlay Filter を使用したプレイリストの表示設定 11

rekordbox（iOS/Android） 12

CloudDirectPlay をはじめる 12

対応 DJ 機器 14

CloudDirectPlay 対応の DJ 機器を準備する 14

インターネットへの接続を確認する 15

CloudDirectPlay へログインする 16

CloudDirectPlay の楽曲を利用する 19

その他 20

こんなときは 20

商標、ライセンス文 22

はじめに

CloudDirectPlayについて

CloudDirectPlayをご利用いただくことで、クラウドストレージにアップロードした楽曲ファイルを、対応のDJ機器にダウンロードして再生することができます。

クラウドストレージへの楽曲のアップロードにはCloud Library Syncを利用します。楽曲ファイルのアップロード先にクラウドストレージを利用することで、お客様がお持ちのすべてのPC/Mac・モバイルデバイス、また、対応するDJ機器で、アップロードした楽曲ファイルをダウンロードして再生することができるようになります。
Cloud Library Syncについては、Cloud Library Sync操作ガイドをご覧ください。
rekordbox.com/manual/
概要については、rekordbox.comの機能ページもご覧ください。
CloudDirectPlay対応のDJ機器については、FAQをご確認ください。
rekordbox.com/ja/support/faq/clouddirect-7/#faq-q700150

rekordboxのバージョン

CloudDirectPlayをお使いになるrekordboxは最新のバージョンをインストールしてください。

サブスクリプション

CloudDirectPlayは、Freeプランを含むすべてのプランでご利用いただけます。プランの詳細については、rekordbox.comのプランページをご覧ください。
rekordbox.com/ja/plan/

クラウドストレージサービス

CloudDirectPlayでは、Cloud Library Syncで利用しているクラウドストレージサービスを利用します。
CloudDirectPlayはDropboxとGoogle Drive™に対応しています。（2025年3月時点）
詳細については、Cloud Library Sync操作ガイドをご覧ください。
rekordbox.com/manual/

回線速度

ライブラリの同期や楽曲ファイルのダウンロードに要する時間は、回線速度によって大きく異なります。
CloudDirectPlayでは、ダウンロードに20 Mbps以上の回線速度を推奨動作環境といたします。

個人利用について

CloudDirectPlayは個人が複数のPC/Macやモバイルデバイス、DJ機器で同じライブラリを利用できる機能です。複数人で同じライブラリを共有することはできません。

rekordbox（Mac/Windows）

Mac/Windows の rekordbox で、CloudDirectPlay を使用します。

CloudDirectPlay をはじめる

1 **Mac/Windows の rekordbox で、[環境設定] ウィンドウを開いて [Cloud] カテゴリをクリックする。**

2 **[Library Sync] タブをクリックする。**

[Cloud Library Sync] の [他のデバイスとライブラリを同期する] がオンになっていることをご確認ください。

3 **[DJ機器連携] タブをクリックする。**

4 **[Cloud Analysis / rekordbox CloudDirectPlay] の [デバイス認証を利用する] と [rekordbox CloudDirectPlay を利用する] をオンにする。**

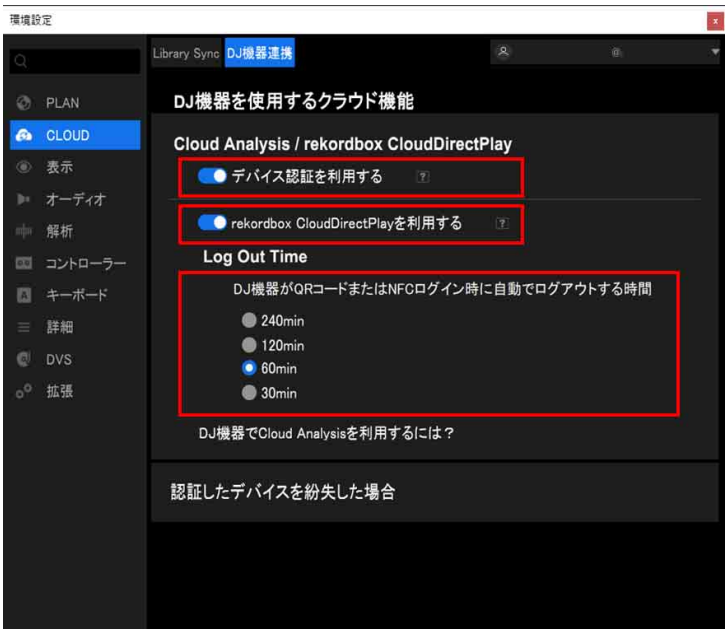

クラウドサーバーにてライブラリの変換が開始されます。

ご注意

- ライブラリの変換には、ライブラリ内の楽曲数に応じて時間がかかる場合があります。
- ライブラリの変換がエラーになった場合は、[rekordbox CloudDirectPlay を利用する] が自動でオフになります。変換エラーが繰り返される場合は、rekordbox.com よりサポートへお問い合わせください。

- [rekordbox CloudDirectPlay を利用する] をオフにすると、同一アカウントのすべてのデバイスの認証が解除されます。
- [rekordbox CloudDirectPlay を利用する] をオフにした後に再度オンにすると、ライブラリの変換が再度実行されます。
- QR コードまたは NFC ログインで rekordbox CloudDirectPlay へログインした場合、[DJ 機器が QR コードまたは NFC ログイン時に自動でログアウトする時間] の設定時間を経過すると rekordbox CloudDirectPlay から自動でログアウトします。

CloudDirectPlayの認証用デバイスについて

CloudDirectPlay対応のDJ機器で楽曲をダウンロードして再生するには、認証用のデバイス（USBストレージデバイスまたはSDメモリーカード）が必要です。使用したいデバイスをPC/Macに接続し、認証ボタンをクリックすることで、そのデバイスをCloudDirectPlayの認証用デバイスとして利用することができます。

デバイスを認証するには

1　メディアブラウザの[デバイス]でデバイス名の右にある認証ボタンをクリックする。

2　デバイスの認証が完了すると認証ボタンが（認証済アイコン）に変わります。

デバイスの認証を解除するには

をもう一度クリックすると、認証が解除されます。

ご注意

- デバイスがrekordboxでご利用のアカウントと異なるアカウントで認証されている場合は，アカウントを切り替えてから認証を解除する必要があります。
- 他人のアカウントで認証されている場合は，認証した本人のPC/Macにデバイスを接続して認証を解除するか、認証した本人のPC/MacからWebサイトで認証を解除する必要があります。

Webサイトでデバイスの認証を解除する

デバイスを紛失した場合など、Webサイトでデバイスの認証を解除することができます。

1 **Mac/Windowsのrekordboxで、[環境設定]ウィンドウを開いて[Cloud]カテゴリをクリックする。**

2 **[DJ機器連携]タブをクリックする。**

3 **[認証したデバイスを紛失した場合]をクリックする。**

ブラウザにWebサイトが表示されます。Webサイトでデバイスの認証を解除します。

ご注意

- 他のアカウントの認証は解除できません。他のアカウントに切り替えてからデバイスの認証を解除する必要があります。

CloudDirectPlay Filterを使用するための準備をする

1 メディアブラウザの[CloudDirectPlay Filter]アイコンをクリックする。

初めて使用する際に必須の設定項目が有効化されていない場合は、? ボタンが表示されます。

? ボタンをクリックすると、設定項目のガイドが表示されます。

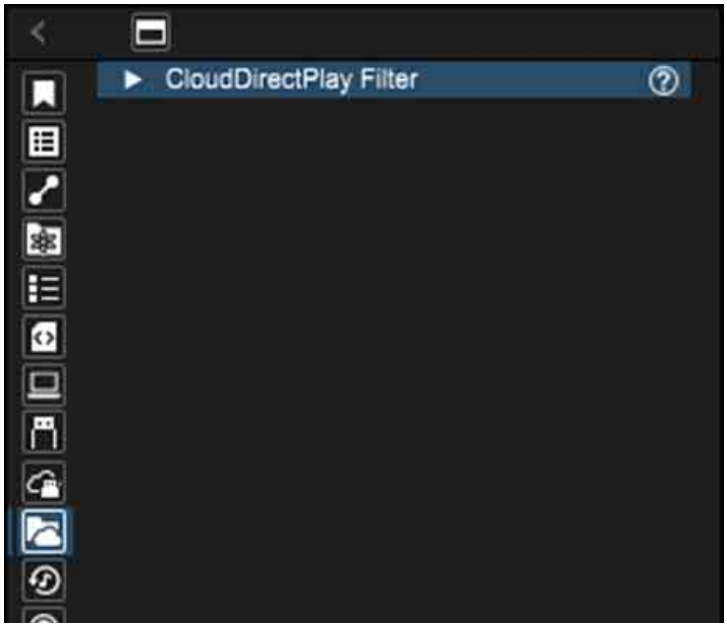

2 画面の表示に従って[Step1]および[Step2]を有効にする。

CloudDirectPlay Filterが使用可能になります。

ご注意

- CloudDirectPlay Filterをご利用になるにはCloud OptionまたはCreativeプラン/Professionalプランが必要です。

CloudDirectPlay Filterを使用したプレイリストの表示設定

1 [CloudDirectPlay Filter]の ボタンをクリックする。

[CloudDirectPlay Filter]画面が表示され、プレイリストが選択可能になります。

[CloudDirectPlay Filter]画面には、rekordboxのプレイリストがツリービューで表示されます。

2 [CloudDirectPlay Filter] 画面でCloudDirectPlayで使用するプレイリストまたはフォルダにチェックを付ける。

各プレイリストまたはフォルダのチェックボックスをオフにすることで、CloudDirectPlayを使用する際に不要なプレイリストやフォルダを非表示に設定できます。

[選択したプレイリストをAuto Upload設定にする]チェックボックスをオンにすると、Auto Upload機能によりクラウドストレージへ自動的にアップロードされ、プレイリストに含まれる楽曲ファイルをCloudDirectPlayで使用可能になります。

3 [OK]ボタンをクリックする。

プレイリスト選択画面が閉じ、設定内容が反映されます。

ヒント

- [Auto Upload]についてはCloud Libvrary Sync操作ガイドをご覧ください。
  rekordbox.com/ja/download/#manual
- プレイリスト内の楽曲がクラウドストレージに1曲もアップロードされていない場合、そのプレイリストはCloudDirectPlay対応機器で表示されません。

rekordbox（iOS/Android）

モバイルデバイスのrekordbox for iOS/Androidで、CloudDirectPlayを使用します。
本章では、rekordbox iOS/Android ver.4.5.4以降に関して説明します。
rekordbox iOS/Android ver.4.5.4より前のrekordbox iOS/Androidをお使いの場合は、最新バージョンにアップデートしてください。

CloudDirectPlayをはじめる

1 rekordbox for iOS/Androidで、画面右上の をタップする

ログイン画面が表示されます。

2 メールアドレスとパスワードを入力し、ログインする

3 画面右上の をタップする

[アカウント情報]画面が表示されます。

4 [アクティベート]と[Cloud Library Sync]をタップしてオンにする。

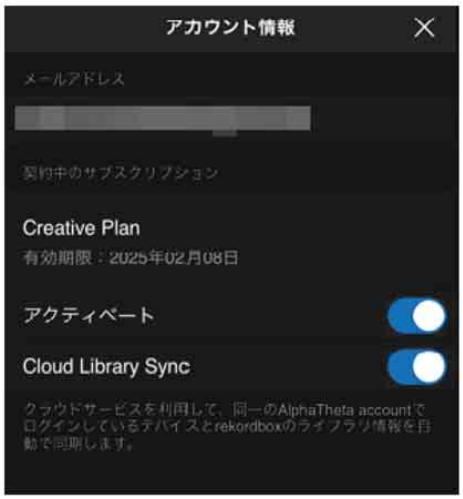

5 Dropbox または Google Drive にログインする

6 [アカウント情報]画面で[rekordbox CloudDirectPlay]をタップしてオンにする

対応DJ機器

CloudDirectPlay対応のDJ機器を準備する

DJ機器でCloudDirectPlayを利用するには、PRO DJ LINKをインターネットへ接続し、rekordboxで作成した認証用のデバイス、または、モバイルデバイスを用意します。認証用のデバイスについては、「CloudDirectPlayの認証用デバイスについて」（8 ページ）をご覧ください。
モバイルデバイスについては、「CloudDirectPlayをはじめる」（12 ページ）をご覧ください。
CloudDirectPlay対応のDJ 機器については、FAQをご確認ください。
rekordbox.com/ja/support/faq/clouddirect-7/#faq-q600150
本章の図、操作方法等はCDJ-3000Xでの例です。

無線LAN(Wi-Fi)接続

- マルチプレーヤーの無線LAN(Wi-Fi)接続でルーターに接続します。
- PRO DJ LINKを使用するには、スイッチングハブを使用し、LANケーブルでマルチプレーヤーとDJミキサーを接続してください。

接続図

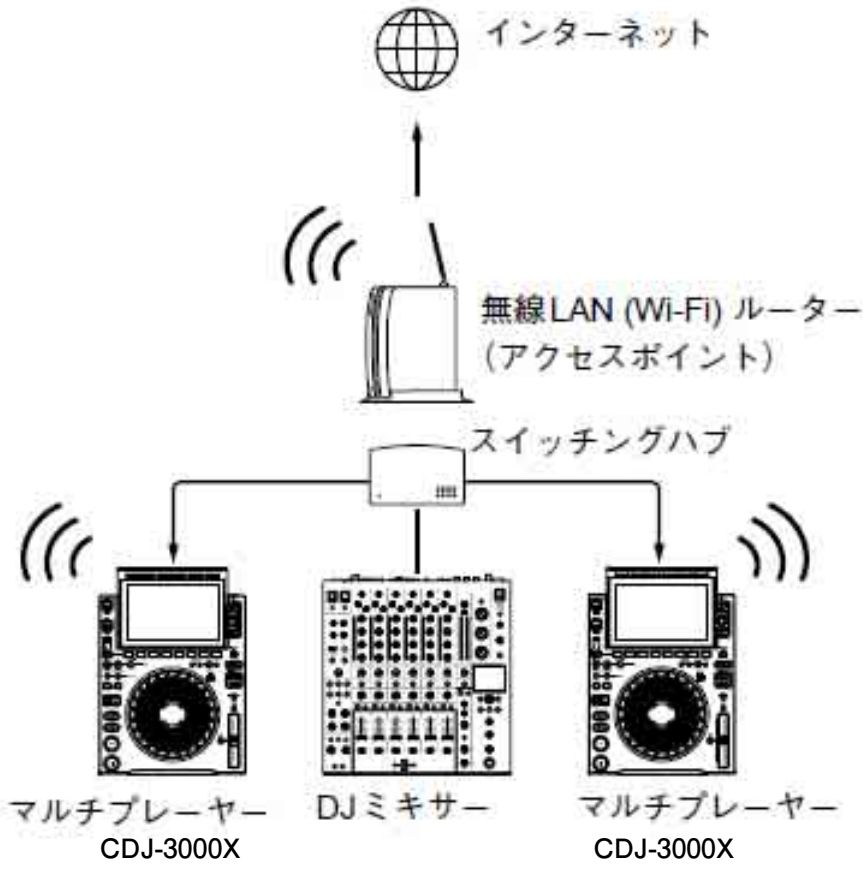

インターネットへの接続を確認する

CloudDirectPlayが利用可能な場合、[SOURCE]画面のインターネット接続アイコンが、下図のように表示されます。

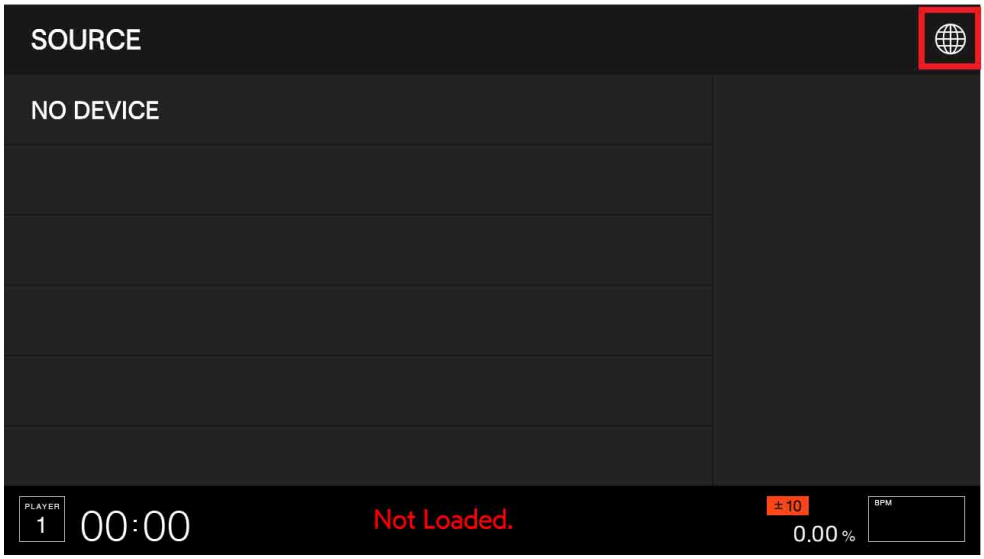

インターネット接続アイコンが のように表示された場合は、CloudDirectPlayを利用できませんので、ネットワーク接続を確認してください。

CloudDirectPlayへログインする

認証用デバイスを使用するとき

1 **CloudDirectPlay認証用デバイスをDJ機器に挿入する。**

有効な認証デバイスが挿入された場合、[SOURCE]画面にSOURCEの1つとして追加されます。

2 **[SOURCE]画面の情報表示部の[LOG IN]を押す。**

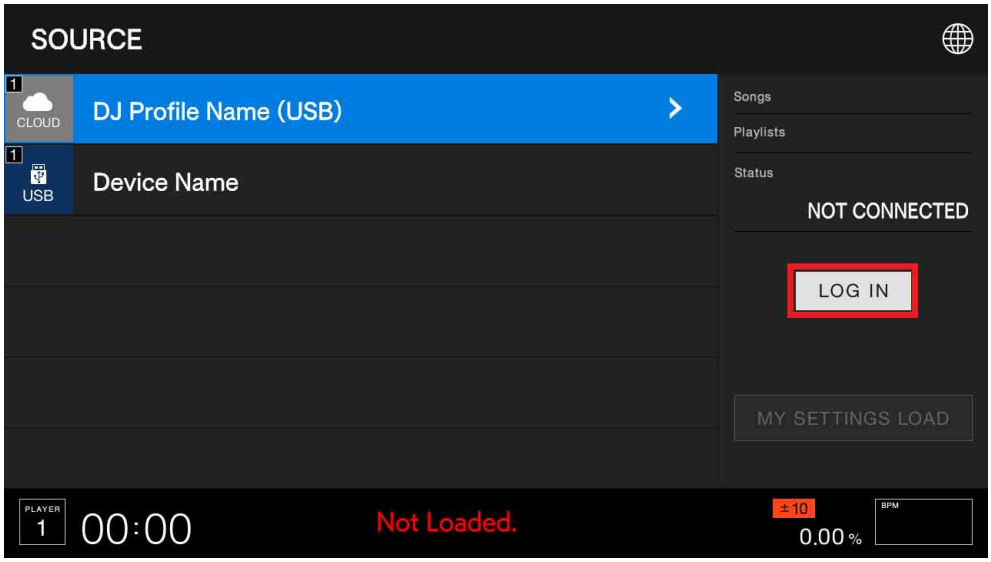

CloudDirectPlayが利用可能になります。

認証用デバイスを使用しないとき

QRコードログイン

1 **[SOURSE]ボタンを押す**

[SOURCE]画面が表示されます。

2 **[Cloud Log In]を選択して、[LOG IN]をタッチする**

3 **モバイルデバイスの内蔵カメラでQRコードをスキャンする**

4 モバイルデバイスに表示される手順に沿ってログインする

rekordbox CloudDirectPlayが利用可能になります。

- [SOURCE]画面の[Cloud Log In]から、ログインするプレイヤーを選択してログインすることもできます。

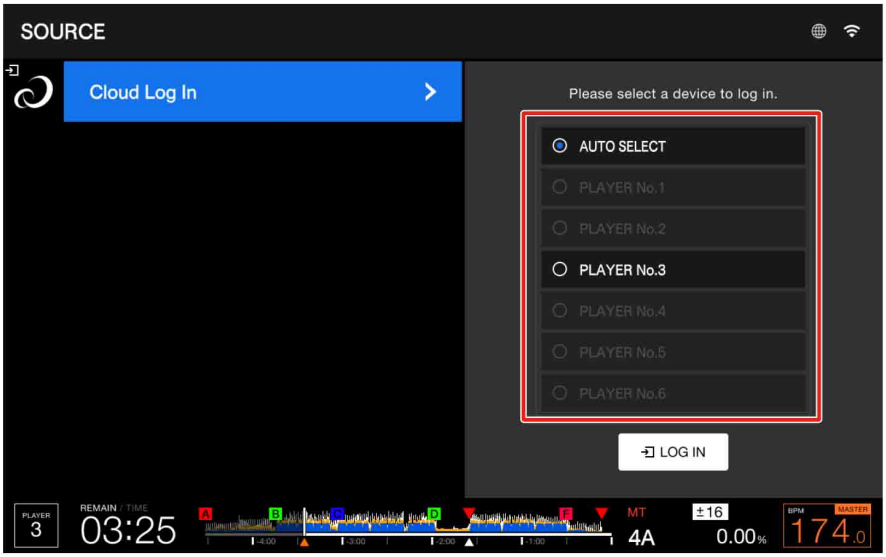

NFCログイン

1 DJ機器のフロント部のNFC ログインインジケーターが点灯しているときに、モバイルデバイス（NFC対応）をNFCログイン読み取り位置にかざしてNFCタグを読み取る

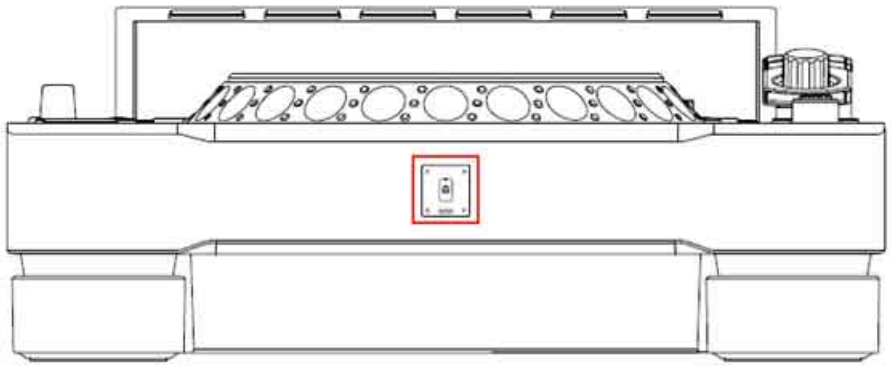

ご注意

- DJ機器のフロント部のNFC ログインインジケーターが消灯しているときは、クラウドへログインできません。
- DJ機器のフロント部のNFC ログインインジケーターが消灯しているときや、ログインするプレイヤーを選択する場合は、[SOURCE]画面の[Cloud Log In]をタッチし、ログインするプレイヤーを選択して[LOG IN]をタッチしてからモバイルデバイス（NFC対応）のNFCタグを読み取ってください。

- NFCでログインするには、最新バージョンのrekordbox for iOS/Androidをインストールしてください。
- rekordbox for iOS をお使いの場合は、NFCタグを読み取ったあとにモバイルデバイス上の通知をタッチしてログインしてください。

ヒント

- QRコードログイン/NFCログイン対応DJ機器は、rekordboxサイトのFAQページ (https://rekordbox.com/ja/support/faq/log-in-to-dj-equipment/#faq-q100114) をご覧ください。

CloudDirectPlayからログアウトするには

CloudDirectPlayを終了するには、[SOURCE]画面の情報表示部の[LOG OUT]を押します。

CloudDirectPlayの楽曲を利用する

[SOURCE]画面でCloudDirectPlayの項目を選択すると、クラウドにアップロードされている楽曲をブラウズ画面から利用することができます。

楽曲ファイルをDJ機器にダウンロードするため、インターネット回線速度に応じた時間がかかります。ダウンロードの進行状況は、画面下部に表示されます。

ダウンロードした後はDJ機器で以下のように表示されます。

画面はFreeプランでCloud Export利用時にPLAYLISTを選択したときの例です。

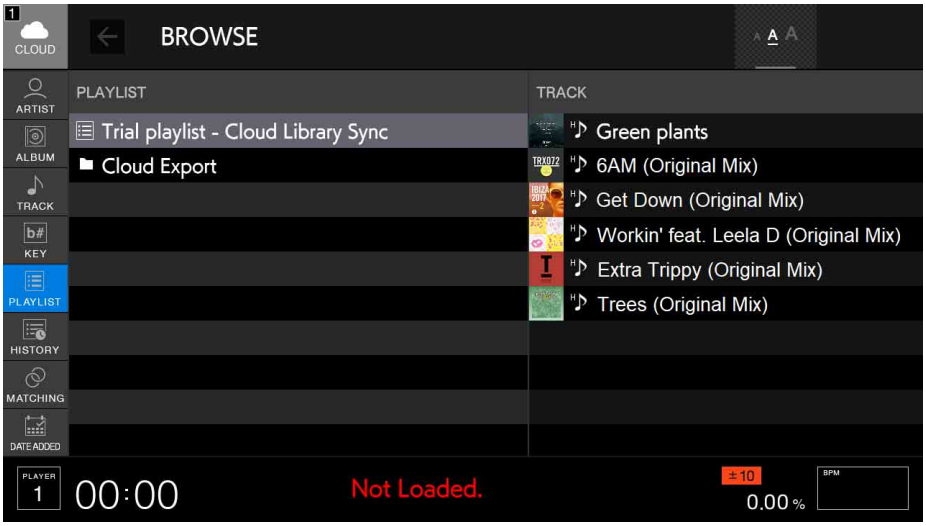

Cloud Exportの詳細については、Cloud Library Sync操作ガイドをご覧ください。

rekordbox.com/ja/download/#manual

ご注意

- 以下の機能は、CloudDirectPlayからロード中の楽曲内のみでご利用になれます。
  CUE
  HOT CUE
- 楽曲のダウンロードはTRACK一覧から1曲ずつ行うため、以下の機能はご利用になれません。
  TRACK SEARCH
  PLAYMODE(CONTINUE)
- CloudDirectPlayでは，以下の機能はご利用になれません。
  TOUCH PREVIEW
  HOT CUE BANK
  INTELLIGENT PLAYLIST
- CloudDirectPlayへ接続中は、同じアカウントの他のCloudDirectPlayやCloud Library Syncで変更した楽曲情報は反映されません。変更した内容に更新するには、CloudDirectPlayからLOG OUTし，再びLOG INしてください。

その他

こんなときは

操作方法や技術的な質問をお問い合わせいただく前に、下記の項目および各DJ機器・rekordboxのFAQをご覧ください。

楽曲が表示されないことや、楽曲のロードができないことがある場合

対応DJ機器で、画面に楽曲が表示されないことや、楽曲のロードができないことがあります。
以下の原因が考えられます。

クラウドの同期が完了していない。

rekordbox for Mac/Windowsまたはrekordbox for iOS/Androidと、クラウドのライブラリの同期が完了していない場合は、ブラウズ画面に該当の楽曲が表示されません。同期の完了を待ってからご使用ください。

クラウドストレージに楽曲がアップロードされていない。

ブラウズ画面には、クラウドストレージにアップロードした楽曲のみが表示されます。
また、アップロードが完了していない場合は、楽曲をロードできません。
予め、使用したい楽曲をクラウドストレージへアップロードしてからご使用ください。
アップロードはrekordbox for Mac/Windows、rekordbox for iOS/Androidで行うことができます。

クラウドストレージのメンテナンスや障害が影響している。

クラウドストレージのメンテナンス中や障害発生中は、楽曲をロードできません。メンテナンス完了後や復旧後に、改めてご使用ください。
これらの発生状況は以下のクラウドストレージサービスのWebサイトからご確認いただけます。
https://status.dropbox.com/
https://www.google.com

USBストレージデバイスやSDメモリーカードの容量が足りない場合

CloudDirectPlayでは、USBストレージデバイスやSDメモリーカードに、Dropboxからダウンロードした楽曲ファイルを一時的に保存します。ダウンロードした楽曲ファイルの数とサイズに応じて、空き容量が必要です。

1曲分の楽曲ファイルのサイズの目安は以下です。曲の長さやファイル形式によって異なります。

- mp3形式：12 MB（320kbpsのビットレートで6分の曲の場合）
- WAV形式：66 MB（CD音質で6分の曲の場合）

商標、ライセンス文

- rekordbox™は、AlphaTheta株式会社の商標または登録商標です。
- Dropboxは、Dropbox Inc.の商標または登録商標です。
- Windowsは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における商標または登録商標です。
- MacおよびmacOSは、米国およびその他の国で登録されたApple Inc.の商標です。
- iOSは、米国その他の国におけるCiscoの商標または登録商標です。
- Google、Googleロゴおよび Google Drive™は Google LLCの商標または登録商標です。
- Androidは、Google LLCの商標または登録商標です。
- Wi-Fiは Wi-Fi Alliance®の登録商標です。

その他記載されている商品名、技術名および会社名などは、各社の商標または登録商標です。

© 2024 AlphaTheta株式会社