

AlphaTheta

Cloud Library Sync Bedienungsanleitung



Informationen zu dieser Anleitung

Diese Anleitung erläutert die Funktion Cloud Library Sync von rekordbox. Lesen Sie die rekordbox-Einleitung und die Instruction Manual.

rekordbox.com/de/download/#manual

- In dieser Anleitung werden die Namen von Tasten und Menüs, die in rekordbox angezeigt werden, durch eckige Klammern gekennzeichnet (z. B. [BPM], [Sammlung]-Fenster).
- Beachten Sie, dass die Bedienung abhängig von der Betriebssystem-Version, den Webbrowser-Einstellungen usw. von den in dieser Anleitung beschriebenen Verfahren abweichen können.
- Beachten Sie, dass die Sprache auf dem rekordbox-Bildschirm, der in dieser Anleitung beschrieben wird, von der Sprache auf Ihrem Bildschirm abweichen kann.
- Beachten Sie, dass die Spezifikationen, das Design usw. von rekordbox ohne vorherige Ankündigung geändert werden können und von den Beschreibungen in dieser Anleitung abweichen können.

Inhalt

Informationen zu dieser Anleitung.....	2
Einleitung	4
Informationen zu Cloud Library Sync.....	4
Aktivierung für Computer/Mobilgeräte.....	7
rekordbox for Mac/Windows.....	9
Installation der Desktop-Anwendung für den Cloud-Speicherdienst.....	9
Synchronisierung Ihrer Bibliothek	10
Hinzufügen einer Musikdatei zur Trial Playlist für den Upload.....	13
Hinzufügen einer Musikdatei zu Cloud Export für den Upload.....	14
Festlegen des Synchronisierungsverfahrens für Musikdateien.....	16
Hochladen/Herunterladen/Verschieben/Löschen von Musikdateien.....	17
Bibliothek-Synchronisierung.....	23
[Cloud Library Sync] im Fenster [Voreinstellungen]	25
rekordbox for iOS/Android	26
Synchronisierung Ihrer Bibliothek	26
Hinzufügen einer Musikdatei zur Trial Playlist für den Upload.....	28
Hochladen/Herunterladen/Löschen einer Musikdatei	30
Sonstiges.....	37
Problembeseitigung.....	37
Markenzeichen und Lizenzen	38

Einleitung

Informationen zu Cloud Library Sync

Cloud Library Sync kann Bibliotheken auf verschiedenen Computern und Mobilgeräten, die das gleiche AlphaTheta-Konto nutzen, synchronisieren. Durch das Hochladen von Musikdateien (oder Videodateien) zu einem Cloud-Speicherdienst können alle Computer und Mobilgeräte in Ihrem Besitz die hochgeladenen Musikdateien (oder Videodateien) herunterladen und wiedergeben. (Diese Anleitung bezieht sich primär auf Musikdateien in mp3, wav oder anderen Formaten als für Cloud Library Sync verfügbare Dateien. Videodateien in mp4, mov oder anderen Formaten können aber ebenfalls hoch- und heruntergeladen werden.) Informationen zu Cloud Library Sync finden Sie auf der rekordbox-Website.

■ rekordbox-Version

Installieren Sie zur Verwendung von Cloud Library Sync die neueste Version von rekordbox.

■ Erstellen eines Cloud-Speicherdienst-Kontos

Cloud Library Sync unterstützt Dropbox und Google Drive™. (Stand März 2025)
Zur Verwendung von Cloud Library Sync benötigen Sie ein Dropbox- oder Google-Konto. Wenn Sie über kein derartiges Konto verfügen, akzeptieren Sie die Nutzungsbedingungen für Dropbox oder Google Drive und richten Sie ein Dropbox- oder Google Drive-Konto ein.

Wählen und abonnieren Sie den Plan für Dropbox bzw. Google Drive entsprechend der Größe der Musikdateien, die Sie hochladen möchten.

<https://www.dropbox.com>

<https://www.google.com>

■ Kapazität des Cloud-Speicherdienstes

Cloud Library Sync kann Musikdateien in den Cloud-Speicherdienst hochladen. Die Uploads dürfen aber die Kapazität Ihres Plans für den Dienst nicht überschreiten. Wählen Sie einen Plan für den Dienst mit einer Kapazität, die größer als die Gesamtspeichermenge aller Dateien ist, die hochgeladen werden sollen.

- Durch das Abschließen des Professional-Abonnements und den Beitritt zum Professional DJ Team können Sie ein Dropbox-Konto mit einer Kapazität von bis zu 5 TB ohne zusätzliche Kosten nutzen.
- Durch das Abonnieren von Cloud Option und den Beitritt zum Cloud Option DJ Team können Sie ein Dropbox-Konto mit einer Kapazität von bis zu 1 TB nutzen.

■ Abonnement

Die Anzahl der Musikdateien und der verfügbare Dropbox-Speicherplatz für Cloud Library Sync variiert abhängig vom jeweiligen Plan.

Abonnement		Anzahl der zu synchronisierenden Musikdateien	Verfügbare Dropbox-Speichergröße
Free-Abonnement	*1	20 Musikdateien in [Trial playlist - Cloud Library Sync] und 1 000 Musikdateien in [Cloud Export] *2	-
Core-Abonnement	*1		
Creative-Abonnement	*1	Alle Musikdateien in der Bibliothek	Speichergröße des abgeschlossenen Abonnements
Professional-Abonnement			5 TB
Cloud Option			1 TB

*1: Cloud Option kann ergänzt werden.

*2: Wenn Sie das Free-Abonnement nutzen, müssen Sie entweder ein Hardware-Unlock-Gerät anschließen oder eine Besitzerregistrierung durchführen.

Informationen zu Hardware-Unlock-Gerät finden Sie unter der folgenden URL:
rekordbox.com/de/support/hardware-unlock/

Informationen zur Besitzerregistrierung finden Sie unter der folgenden URL:
rekordbox.com/de/support/faq/v7/#faq-q700014

■ Verbindungsgeschwindigkeit

Die für die Bibliothekssynchronisierung und den Upload/Download der Musikdateien erforderliche Zeit variiert stark abhängig von der Geschwindigkeit Ihrer Internetverbindung. Für Cloud Library Sync von rekordbox wird eine Betriebsumgebung mit einer Verbindungsgeschwindigkeit von mindestens 20 Mbit/s für den Up- und Download empfohlen.

■ Unterstütztes Betriebssystem

Cloud Library Sync wird unter den folgenden Betriebssystemen unterstützt. Informationen zur Betriebssystemversion finden Sie in den Systemanforderungen bzw. den technischen Daten auf der jeweiligen Website.

- Computer: macOS, Windows
rekordbox.com/de/download/#system
- Mobilgerät: iOS, Android
rekordbox.com/de/feature/mobile/

■ Individuelle Verwendung

Mit Cloud Library Sync können Einzelpersonen dieselbe Bibliothek auf mehreren Computern und Mobilgeräten nutzen, dieselbe Bibliothek kann aber nicht für mehrere Personen freigegeben werden.

Aktivierung für Computer/Mobilgeräte

Free-Abonnement

Core-Abonnement

Sie können [Trial playlist - Cloud Library Sync] ohne Aktivierung nutzen.


Zur Verwendung von [Cloud Export] mit dem Free-Abonnement ist der Anschluss eines Hardware-Unlock-Gerät oder eine Besitzerregistrierung erforderlich.

Zur Verwendung von [Cloud Export] mit dem Core-Abonnement ist eine Aktivierung erforderlich.


Aktivieren Sie alle Computer und Mobilgeräte, die Sie verwenden.

Melden Sie sich auf allen Computern/Mobilgeräten, auf denen Sie Cloud Library Sync nutzen, mit demselben AlphaTheta-Konto bei rekordbox an.

rekordbox for Mac/Windows

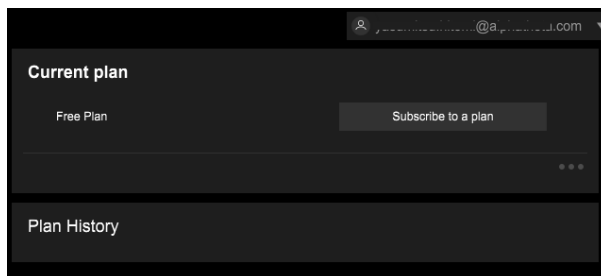

rekordbox for iOS/Android

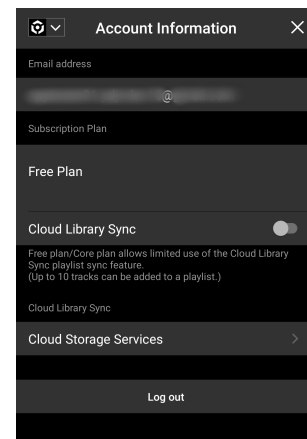

Creative-Abonnement

Professional-Abonnement


Cloud Option

Aktivieren Sie alle Computer/Mobilgeräte, auf denen Sie Cloud Library Sync verwenden.


Wenn Sie rekordbox auf mehreren Computern und Mobilgeräten verwenden, kann Cloud Library Sync Ihre Bibliothek synchronisieren, wenn Sie auf allen Geräten dasselbe AlphaTheta-Konto verwenden. Details zur Anzahl der Computer/Mobilgeräte, die Sie aktivieren und auf denen Sie die Bibliotheken synchronisieren können, finden Sie auf der Abonnement-Seite von rekordbox.com.

rekordbox.com/de/plan/

rekordbox for Mac/Windows

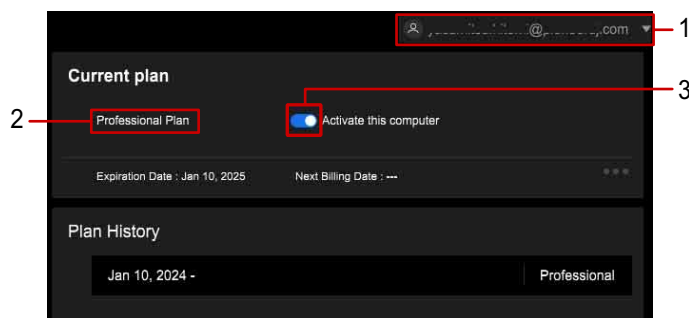

rekordbox for iOS/Android

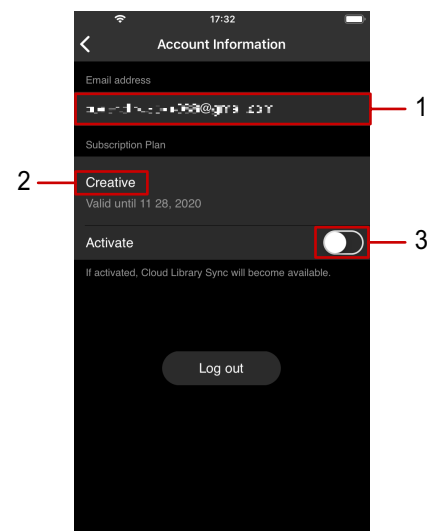

1. AlphaTheta-Konto: Das AlphaTheta-Konto, bei dem Sie aktuell angemeldet sind
2. Abonnement-Plan: Der Abonnement-Plan, den Sie aktuell abgeschlossen haben
3. Aktivieren: Aktivieren/Deaktivieren Sie die Aktivierung.

Wenn Sie die Aktivierung mit rekordbox for iOS/Android aktivieren, wird der in „Synchronisierung Ihrer Bibliothek“ (Seite 26) dargestellte Bildschirm angezeigt.

Hinweis

- Ausführliche Informationen zur Aktivierung finden Sie in der rekordbox-Einleitung auf der rekordbox-Website.

rekordbox for Mac/Windows

Verwenden Sie Cloud Library Sync mit rekordbox unter Mac/Windows.

Installation der Desktop-Anwendung für den Cloud-Speicherdienst

Wenn Sie rekordbox unter Mac/Windows verwenden, nutzt Cloud Library Sync die Desktop-Anwendung des Cloud-Speicherdienstes, um die Musikdateien hoch-/herunterzuladen.

Installieren Sie die Dropbox-Desktop-App.

Hinweis

- Um Cloud Library Sync zu nutzen, stimmen Sie den allgemeinen Geschäftsbedingungen für Dropbox zu und erstellen Sie ein Dropbox-Konto, um Dropbox zu nutzen.
<https://www.dropbox.com/de/privacy#terms>
- Wenn Sie Google Drive nutzen, stimmen Sie den Nutzungsbedingungen für Google zu und erstellen Sie ein Google-Konto, um Google Drive zu nutzen.
<https://policies.google.com/privacy?hl=de>
- Durch das Abschließen des Professional-Abonnements und den Beitritt zum Professional DJ Team können Sie ein Dropbox-Konto mit einer Kapazität von bis zu 5 TB ohne zusätzliche Kosten nutzen.
Durch das Abonnieren von Cloud Option und den Beitritt zum Cloud Option DJ Team können Sie ein Dropbox-Konto mit einer Kapazität von bis zu 1 TB nutzen.
Ausführliche Informationen finden Sie in der Einrichtungs-Anleitung.
rekordbox.com/de/cloud-setup-guide/
- Durch das Abonnement eines Creative-Abonnements oder Professional-Abonnements müssen Sie die Dropbox-Desktop-App nicht installieren, wenn [Nur ausgewählte Musikdateien synchronisieren (Recommended)] als Synchronisierungsverfahren festgelegt ist. Das Gleiche gilt, wenn Sie Google Drive nutzen. Ausführliche Informationen finden Sie unter „Festlegen des Synchronisierungsverfahrens für Musikdateien“ (Seite 16).

1 Installieren Sie die Dropbox-Desktop-App.


<https://www.dropbox.com/install>


Hinweis

- Wenn Sie sich nach der Installation der Dropbox-Desktop-App bei Dropbox anmelden, verwenden Sie dasselbe Dropbox-Konto bei der Durchführung von Schritt 6 unter „Synchronisierung Ihrer Bibliothek“ (Seite 10). Wenn Sie die Dropbox-Desktop-App bereits verwenden, verwenden Sie dasselbe Dropbox-Konto bei der Durchführung von Schritt 6 unter „Synchronisierung Ihrer Bibliothek“ (Seite 10).

Synchronisierung Ihrer Bibliothek

Durch die Synchronisierung Ihrer Bibliothek mit Cloud Library Sync können Sie Musikdateien zwischen Mac/Windows und dem Cloud-Speicher hochladen/herunterladen/verschieben.

- 1 Klicken Sie oben rechts auf dem Bildschirm auf , um das Fenster [Voreinstellungen] zu öffnen.
- 2 Klicken Sie in der Kategorie [CLOUD] auf [Library Sync].
- 3 Aktivieren Sie [Bibliothek mit einem anderen Gerät synchronisieren] unter [Cloud Library Sync].

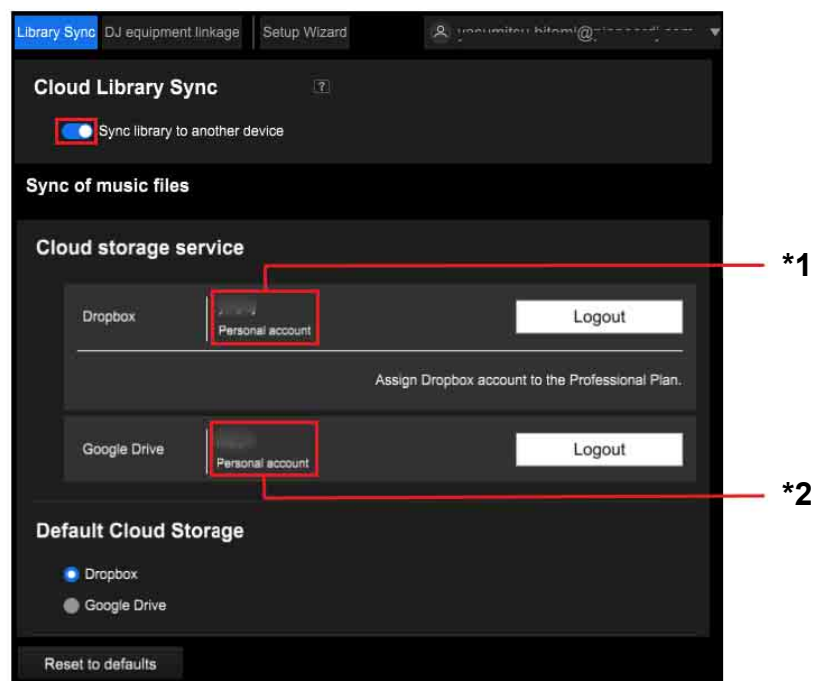

- *1 Das Dropbox-Konto, das Sie in Schritt 6 zur Anmeldung bei Dropbox verwendet haben, wird angezeigt.
Wenn Sie das Professional-Abonnement abschließen, können Sie prüfen, ob Sie Professional DJ Team mit einer Kapazität für bis zu 5 TB nutzen.
Wenn Cloud Option ergänzt wird, können Sie prüfen, ob Sie Cloud Option DJ Team mit einer Kapazität von bis 1 TB nutzen.
- *2 Das Google-Konto, das Sie in Schritt 6 zur Anmeldung bei Google Drive verwendet haben, wird angezeigt.

- 4 Wählen Sie [NEXT], wenn das Fenster mit den Informationen zum erforderlichen Konto angezeigt wird.

- 5 Wählen Sie [OK], wenn das Bestätigungsfenster zum Zusammenführen der Bibliotheken angezeigt wird.
- 6 Wählen Sie den Cloud-Speicher von [Dropbox] oder [Google Drive] für die Synchronisation aus.
Der Anleitungsbildschirm von Cloud Library Sync wird angezeigt.
- 7 Wählen Sie [Login], wenn das Fenster angezeigt wird, in dem Sie zur Anmeldung aufgefordert werden.
Der Anmeldebildschirm für den Cloud-Speicherdienst wird im Webbrowser angezeigt.
- 8 Melden Sie sich beim Cloud-Speicherdienst an.
Wenn die Anmeldung erfolgreich ist, wird das Dropbox- oder Google-Konto, das Sie für die Anmeldung verwendet haben, unter [Cloud-Speicherdienst] auf der Registerkarte [Library Sync] angezeigt. (Siehe Schritt 3.)

Tipp

- Das Konto, das Sie für die Anmeldung beim Cloud-Speicherdienst (Dropbox/Google) verwendet haben, wird über alle Computer und Mobilgeräte hinweg synchronisiert, die dasselbe AlphaTheta-Konto verwenden. Melden Sie sich bei dem sekundären und allen nachfolgenden Computern bei der Desktop-App des Cloud-Speicherdienstes mit demselben Konto an, das Sie für die Anmeldung beim Cloud-Speicherdienst (Dropbox/Google) in rekordbox verwendet haben.
- Der Cloud-Speicherdienst, bei dem Sie sich angemeldet haben, wird als [Cloud-Standardspeicher] auf der Registerkarte [Library Sync] festgelegt. Sie können Musikdateien von jedem Cloud-Speicherdienst herunterladen, indem Sie sich bei dem anderen Cloud-Speicherdienst anmelden. Sie können Inhalte aber nur zu dem Cloud-Speicherdienst hochladen, den Sie als [Cloud-Standardspeicher] festgelegt haben.
- Sie können die Cloud-Einstellungen auf der Registerkarte [Library Sync] der Kategorie [CLOUD] oder der Registerkarte [Kopplung DJ-Gerät] ändern.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche [Setup Wizard] der Kategorie [CLOUD], um das Fenster [Cloud Setup Wizard] anzuzeigen. Indem Sie Eingaben in den verschiedenen Fenstern vornehmen, können Sie Cloud-Funktionen einrichten, die Ihrem DJ-Stil und der Geräteumgebung

rekordbox for Mac/Windows

entsprechen. Die im [Cloud Setup Wizard] konfigurierten Einstellungen können später unter [Voreinstellungen] geändert werden.




Hinzufügen einer Musikdatei zur Trial Playlist für den Upload

Free-Abonnement

Core-Abonnement

Wenn Sie Tracks zu [Trial playlist - Cloud Library Sync] hinzufügen, werden sie automatisch in den Cloud-Speicher hochgeladen.

Sie können bis zu 20 Tracks hinzufügen.

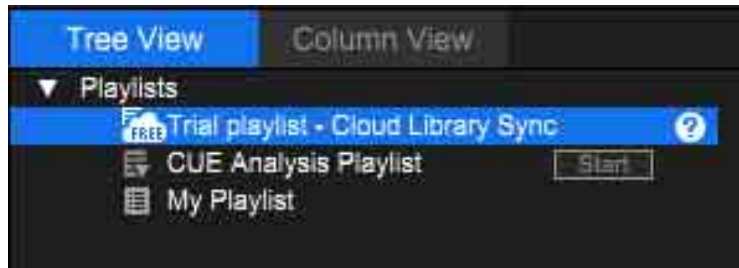

Musikdateien werden automatisch in [Trial playlist - Cloud Library Sync] auf anderen angemeldeten Computern/Mobilgeräten heruntergeladen und synchronisiert.

Hinweis


- Die folgenden Informationen können nicht synchronisiert werden.
 - Verläufe
 - Hot Cue Bank Lists
 - Tag List
 - Übereinstimmung
 - Sampler List
 - Ähnliche Tracks

Hinzufügen einer Musikdatei zu Cloud Export für den Upload

Wenn Sie Musikdateien zu [Cloud Export] hinzufügen, werden sie automatisch in den Cloud-Speicher hochgeladen.

Im Free-Abonnement und Core-Abonnement ist die Anzahl der Musikdateien, die hinzugefügt werden können, auf 1 000 beschränkt.

Für das Creative-Abonnement, Professional-Abonnement oder Cloud Option gibt es keine derartige Beschränkung.

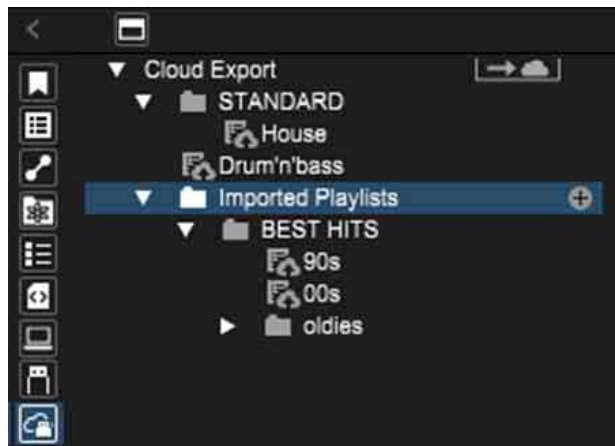


Musikdateien werden automatisch auf anderen angemeldeten Computern/ Mobilgeräten nach [Cloud Export] heruntergeladen und synchronisiert.


Sie können auch über den folgenden [Cloud Export]-Bildschirm Wiedergabelisten zu [Cloud Export] hinzufügen.

Prüfen Sie die Wiedergabelisten/Ordner auf dem Wiedergabelisten-Synchronisierungsbildschirm und klicken Sie auf die Schaltfläche [SYNC], um die ausgewählten Wiedergabelisten zu [Cloud Export] hinzuzufügen.

rekordbox for Mac/Windows

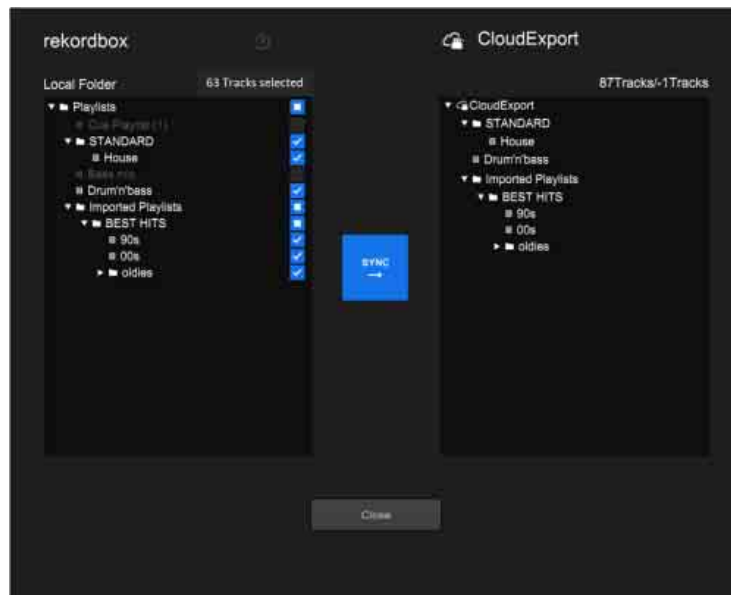

Tipp

- Klicken Sie auf die Schaltfläche  auf der rechten Seite der [Cloud Export]-Struktur, um den [Cloud Export]-Bildschirm anzuzeigen.
- Wiedergabelisten, die zu [Cloud Export] hinzugefügt wurden, werden nicht automatisch mit den Original-Wiedergabelisten synchronisiert.

Wenn Sie den Inhalt der ursprünglichen Wiedergabelisten ändern, klicken Sie erneut auf die [SYNC]-Schaltfläche, um den Inhalt von [Cloud Export] zu aktualisieren.

Hinweis

- Die folgenden Informationen können nicht synchronisiert werden.
 - Verläufe
 - Hot Cue Bank Lists
 - Tag List
 - Übereinstimmung
 - Sampler List
 - Ähnliche Tracks

Festlegen des Synchronisierungsverfahrens für Musikdateien

Creative-Abonnement

Professional-Abonnement

Cloud Option

Sie können eine Methode festlegen, um Musikdateien mit Dropbox zu synchronisieren.

Wenn Sie [Nur ausgewählte Musikdateien synchronisieren (Recommended)] auswählen, können Sie den Speicher des Computers effizient nutzen. Diese Option eignet sich zum Speichern von Musikdateien auf externem Speicher oder für die Verwendung nur der erforderlichen Wiedergabelisten auf Ihrem Laptop-Computer.

Wenn Sie [Alle Musikdateien synchronisieren] auswählen, können Sie die gleichen Inhalte auf Ihren Computern zu Hause/im Studio und in Dropbox nutzen. Dies eignet sich zum Speichern aller Musikdateien im Speicher des jeweiligen Computers, wenn dieser über ausreichend freien Speicher verfügt.

Hinweis

- Sie können [Nur ausgewählte Musikdateien synchronisieren (Recommended)] nur auswählen, wenn Sie Google Drive verwenden.
- Wenn Sie [Alle Musikdateien synchronisieren] auswählen, installieren Sie die Dropbox-Desktop-App. Siehe „Installation der Desktop-Anwendung für den Cloud-Speicherdienst“ (Seite 9).
- Um ausführliche Informationen zum Synchronisierungsverfahren zu erhalten, klicken Sie auf [?] oder prüfen Sie die FAQ auf der folgenden rekordbox-Website.
rekordbox.com/de/support/faq/library-sync-7/#faq-q700165

Hochladen/Herunterladen/Verschieben/Löschen von Musikdateien

Creative-Abonnement

Professional-Abonnement





Cloud Option

Up- und Download-Status der Musikdateien

Die Track-Liste der [Sammlung] zeigt den Upload-Status des Cloud-Speichers für jeden Track, einschließlich der Musikdateien, die von diesem Computer in den Cloud-Speicher hochgeladen oder nicht hochgeladen wurden, Musikdateien, die von anderen Computern oder Mobilgeräten nicht hochgeladen wurden, Musikdateien, die vom Cloud-Speicher heruntergeladen werden können, usw.




Die in der Track-Liste angezeigten Symbole geben die folgenden Status an:

- : Ein Track ist im Cloud-Speicher und auf Ihrem Computer gespeichert. Der Track wurde bereits in die Cloud hochgeladen.
- : Ein Track ist nicht im Cloud-Speicher gespeichert. Der Track kann von diesem Computer in die Cloud hochgeladen werden.
- : Ein Track ist nicht im Cloud-Speicher gespeichert. Der Track ist auf anderen Computern oder Mobilgeräten gespeichert.
- : Der Track ist im Cloud-Speicher gespeichert. Der Track kann aus der Cloud auf diesen Computer heruntergeladen werden.

Hochladen von Musikdateien

Sie können eine Musikdatei unter Mac/Windows in den Cloud-Speicher hochladen.

- 1 Wählen Sie Tracks aus der Track-Liste aus, um sie hochzuladen.
- 2 Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Track und wählen Sie dann [Cloud Library Sync] > [Tracks hochladen] aus.

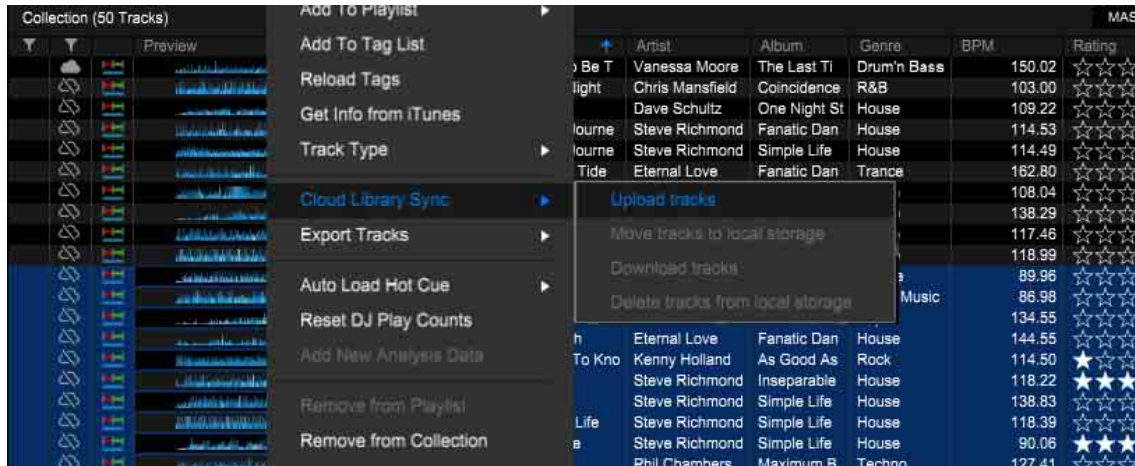

- 3 Wenn das Dialogfeld [Tracks hochladen] angezeigt wird, wählen Sie [Verschieben] oder [Kopieren].
Wenn Sie [Verschieben] auswählen, werden die Dateien in den Dropbox-Ordner verschoben und in den Cloud-Speicher hochgeladen.
Wenn Sie [Kopieren] auswählen, werden die Musikdateien in den Dropbox-Ordner kopiert und in den Cloud-Speicher hochgeladen.

Tipp

- Durch Öffnen des Fensters [Voreinstellungen] > Kategorie [CLOUD] > Registerkarte [Library Sync] können Sie unter [Bedienvorgang für das Hochladen von Tracks] zwischen Verschieben oder Kopieren wählen. Siehe „[Cloud Library Sync] im Fenster [Voreinstellungen]“ (Seite 25).
- Wenn Sie eine Wiedergabeliste auswählen, können Sie alle Musikdateien hochladen, die in der Wiedergabeliste enthalten sind.
- Wenn Sie eine Wiedergabeliste und dann [Tracks in lokalen Speicher verschieben] auswählen, werden alle Musikdateien, die in der Wiedergabeliste enthalten sind, in den lokalen Ordner auf Ihrem Computer verschoben.
- Wenn Sie eine Musikdatei aus dem Dropbox-Ordner unter Mac/Windows in die [Sammlung] importieren, wird er in der Track-Liste der [Sammlung] als „Ein Track, der im Cloud-Speicher und auf Ihrem Computer gespeichert ist“ (☁️) angezeigt. Siehe „Up- und Download-Status der Musikdateien“ (Seite 17).
- Wenn Sie eine Musikdatei aus dem Google Drive-Ordner unter Mac/Windows in die [Sammlung] importieren, wird er in der Track-Liste der [Sammlung] als „Ein Track, der nicht im

Cloud-Speicher gespeichert ist und von diesem Computer in die Cloud hochgeladen werden kann“ (📶) angezeigt. Siehe „Up- und Download-Status der Musikdateien“ (Seite 17).

Um diese Musikdatei mit anderen Geräten zu synchronisieren, laden Sie sie zu Google Drive hoch. In Google Drive werden sowohl die bereits gespeicherte Datei als auch die von rekordbox hochgeladene Datei gespeichert. Um sie mit anderen Geräten zu synchronisieren, ohne beide Dateien zu speichern, verschieben Sie die Musikdatei unter Mac/Windows in den lokalen Ordner und importieren Sie sie dann in die [Sammlung].


Hinweis

- Wenn Sie in Schritt 3 die Option [Verschieben] wählen, können Sie die hochgeladene Datei möglicherweise nicht in anderen Anwendungen verwenden.
- Wenn [Nur ausgewählte Musikdateien synchronisieren (Recommended)] für [Synchronisierungsverfahren] (Seite 16) ausgewählt wird, wird in Schritt 3 automatisch die Option [Kopieren] festgelegt.

Automatischer Upload von Musikdateien, die in der Wiedergabeliste enthalten sind

Wenn Sie [Auto Upload] für die Wiedergabeliste aktivieren, werden die Musikdateien automatisch in den Cloud-Speicher hochgeladen, indem sie einfach zur Wiedergabeliste hinzugefügt werden.

- 1 Wählen Sie eine Wiedergabeliste aus.
 - 2 Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Wiedergabeliste und wählen Sie dann [Auto Upload] > [Aktivieren] aus.
- Die Musikdateien, die in der Wiedergabeliste enthalten sind und auf dem Computer gespeichert sind, werden automatisch in den Cloud-Speicher hochgeladen.

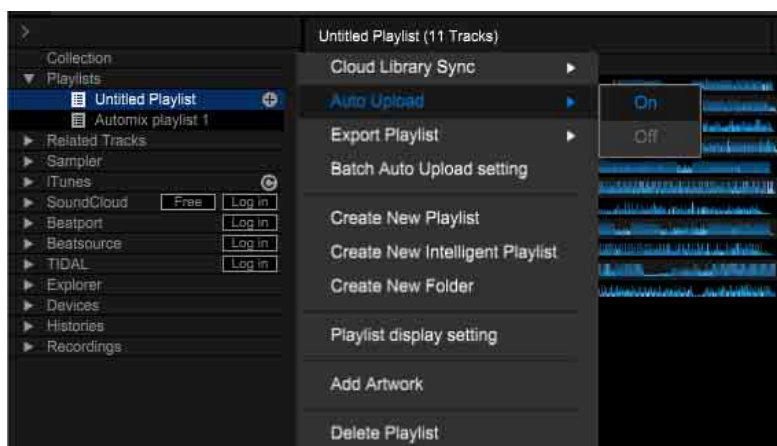

Tipp


- Sie können unter [Einstellungen für den Stapel-Auto Upload] festlegen, ob die jeweilige Wiedergabeliste hochgeladen werden soll.

Automatischer Upload von Musikdateien, die in die [Sammlung] importiert wurden

Professional-Abonnement


Cloud Option

Wenn Sie [Auto Upload Sammlung] aktivieren, werden alle Musikdateien, die in die [Sammlung] importiert wurden, automatisch in den Cloud-Speicher hochgeladen.

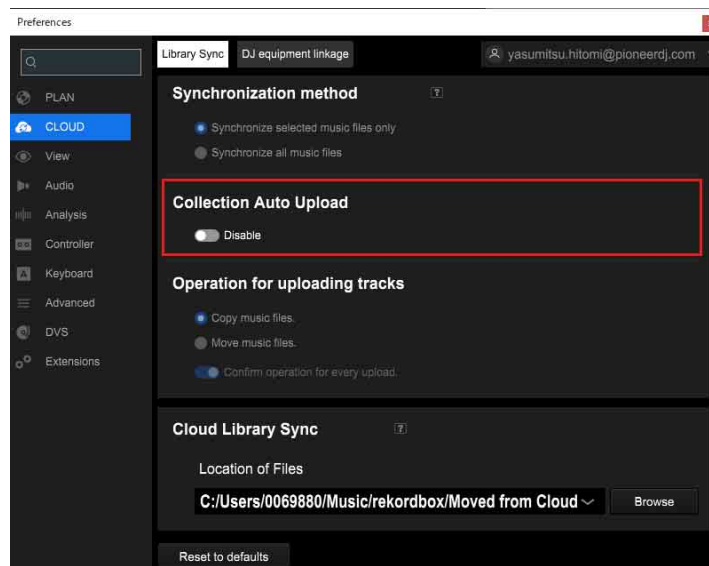

Herunterladen von Musikdateien

■ Auswahl von [Synchronisierungsverfahren] > [Nur ausgewählte Musikdateien synchronisieren (Recommended)]

Sie können nur Dateien herunterladen, die aus den Musikdateien ausgewählt wurden, die in den Cloud-Speicher hochgeladen, aber nicht auf Ihrem Computer gespeichert wurden (Musikdateien mit  in der Track-Liste der [Sammlung]).

- 1 Wählen Sie die hochgeladenen Tracks aus der Track-Liste aus.
- 2 Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Track und wählen Sie [Cloud Library Sync] > [Tracks herunterladen].
Die Musikdateien werden aus dem Cloud-Speicher auf Ihren Computer heruntergeladen.

Tipp

- Wenn Sie eine Wiedergabeliste und dann [Tracks herunterladen] auswählen, werden alle Musikdateien, die in der Wiedergabeliste enthalten sind, auf Ihren Computer heruntergeladen.

■ Auswahl von [Synchronisierungsverfahren] > [Alle Musikdateien synchronisieren]

Musikdateien, die von Ihrem Computer hochgeladen wurden, werden automatisch über die Desktop-Anwendung des Cloud-Speicherdienstes auf andere Computer heruntergeladen. Es ist kein manueller Vorgang erforderlich, um Dateien herunterzuladen.

Verschieben von Musikdateien in den lokalen Speicher auf Ihrem Computer

Sie können hochgeladene Musikdateien in den lokalen Speicher auf Ihrem Computer verschieben, um den freien Speicher im Cloud-Speicher zu erhöhen.

- 1 Wählen Sie hochgeladene Tracks aus der Track-Liste aus.
- 2 Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Track und wählen Sie [Cloud Library Sync] > [Tracks in lokalen Speicher verschieben].
Die Musikdateien werden aus dem Dropbox-Ordner/Google Drive-Ordner in den lokalen Ordner auf Ihrem Computer verschoben.

Tipp

- Wenn Sie eine Wiedergabeliste und dann [Tracks in lokalen Speicher verschieben] auswählen, werden alle Musikdateien, die in der Wiedergabeliste enthalten sind, in den lokalen Ordner auf Ihrem Computer verschoben.

Löschen von Musikdateien aus dem lokalen Ordner auf Ihrem Computer

Sie können Musikdateien von Ihrem Computer löschen, um den freien Speicher auf dem Computer zu erhöhen.


- 1 Wählen Sie die hochgeladenen Tracks aus der Track-Liste aus.
- 2 Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Track und wählen Sie [Cloud Library Sync] > [Tracks aus dem lokalen Speicher löschen].
Die Musikdateien werden aus dem lokalen Ordner auf Ihrem Computer gelöscht.





Bibliothek-Synchronisierung

Überprüfung des Bibliothek-Synchronisierungsstatus

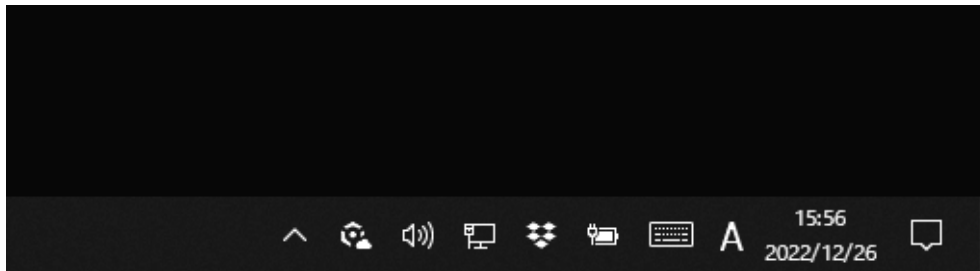Bearbeitungen (Wiedergabelisten-Bearbeitungen, HOT CUE-/Speicher-CUE-Bearbeitungen usw.), die mit rekordbox auf anderen Computern und Ihren Mobilgeräten vorgenommen wurden, werden automatisch über das Internet mit diesem Computer synchronisiert.

Ein Symbol wird angezeigt, um den Synchronisierungsstatus von Cloud Library Sync in der Taskleiste von Windows bzw. der Menüleiste des Mac anzuzeigen.



- : Die Bibliothek ist auf dem aktuellen Stand.
- : Die Bibliothek wird synchronisiert.
- : Die Synchronisierung der Bibliothek wurde angehalten.
- : Ihr Computer ist nicht mit dem Internet verbunden.


Anhalten/Neustarten der Bibliothek-Synchronisierung

Wenn Ihre Bibliothek über Cloud Library Sync mit sehr vielen Daten synchronisiert wird, reagiert rekordbox abhängig von Ihrem Computer und der Netzwerkumgebung möglicherweise langsam.

In diesem Fall kann das Anhalten der Synchronisierung das Problem beheben.

■ Anhalten der Synchronisierung

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das rekordboxAgent-Symbol, das in der Taskleiste von Windows bzw. in der Menüleiste des Mac angezeigt wird, und wählen Sie [Cloud Library Sync] > [Synchronisierung anhalten].

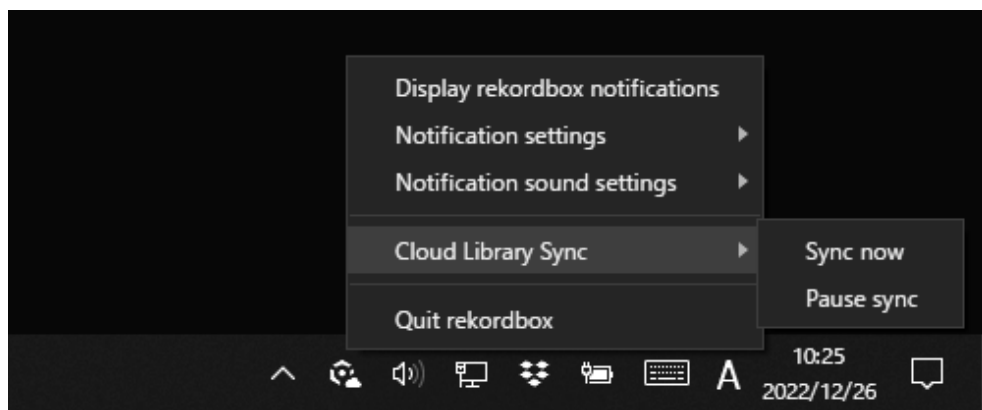

Hinweis

- Nach dem Anhalten der Synchronisierung in rekordbox vorgenommene Änderungen werden nicht mit rekordbox auf anderen Geräten synchronisiert, bis die Synchronisation neu gestartet wurde.

■ Neustarten der Synchronisation


Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das rekordboxAgent-Symbol, das in der Taskleiste von Windows bzw. in der Menüleiste des Mac angezeigt wird, und wählen Sie [Cloud Library Sync] > [Jetzt synchronisieren].

Hinweis

- Auch wenn Sie die Synchronisation anhalten, wird sie neu gestartet, wenn Sie den Computer neu starten.

[Cloud Library Sync] im Fenster [Voreinstellungen]

Indem Sie das Fenster [Voreinstellungen] > Kategorie [CLOUD] > Registerkarte [Library Sync] öffnen, können Sie die folgenden Einstellungen festlegen.

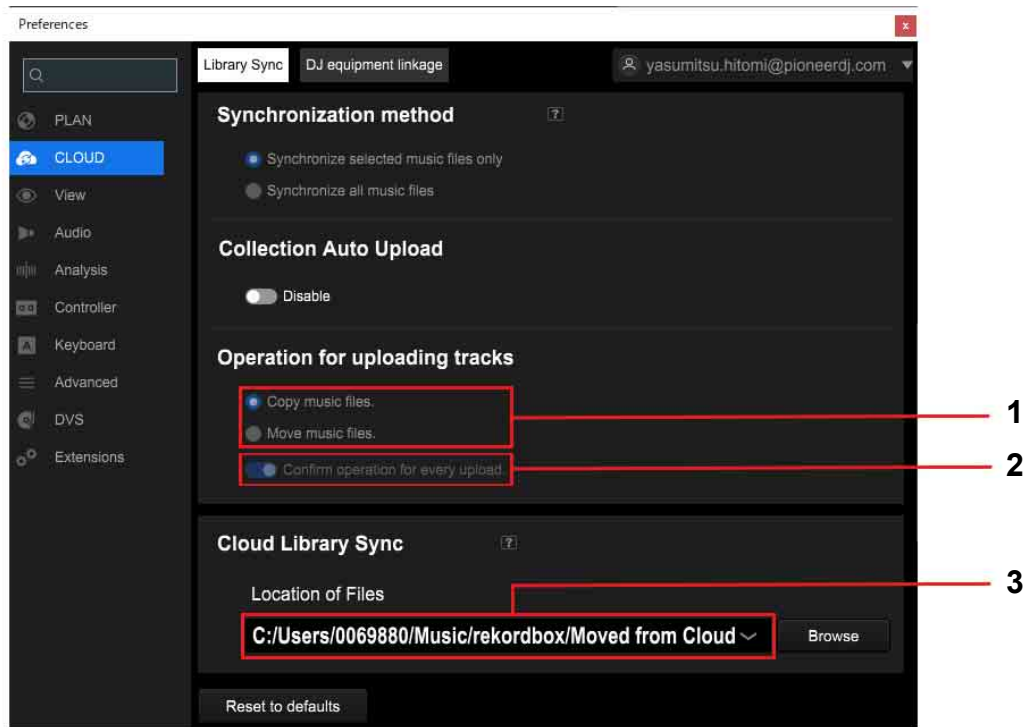

1. Legen Sie fest, ob Musikdateien beim Upload in den Cloud-Speicher kopiert oder verschoben werden sollen.
2. Legen Sie fest, dass das Dialogfeld [Tracks hochladen] zur Auswahl von [Verschieben] oder [Kopieren] geöffnet werden soll, wenn eine Musikdatei in den Cloud-Speicher hochgeladen wird.
3. Sie können in den folgenden Fällen den Speicherzielort für die Datei festlegen.
 - In dem Fall, dass die hochgeladene Musikdatei nicht an ihren ursprünglichen Speicherort verschoben werden kann (z. B. wenn das Upload-Quelllaufwerk nicht mehr vorhanden ist)
 - In dem Fall, in dem Sie eine Musikdatei aus dem Cloud-Speicher auswählen und sie herunterladen (wenn Sie [Tracks herunterladen] oder [Tracks in lokalen Speicher verschieben] über das Verfahren [Nur ausgewählte Musikdateien synchronisieren (Recommended)]) ausführen)

rekordbox for iOS/Android

Nutzen Sie Cloud Library Sync mit rekordbox for iOS/Android auf Ihrem Mobilgerät. Wenn Cloud Library Sync mit rekordbox for iOS/Android nutzen, verwendet Cloud Library Sync den Dropbox-Cloud-Speicherdienst auf die gleiche Art wie bei der Verwendung von rekordbox unter Mac/Windows. Sie müssen außer rekordbox keine Anwendung für den Cloud-Speicherdienst wie die Dropbox-Desktop-App installieren.

Synchronisierung Ihrer Bibliothek

Durch die Synchronisation Ihrer Bibliothek mit Cloud Library Sync können Sie eine Musikdatei auf Ihrem Mobilgerät und dem Cloud-Speicher hochladen/herunterladen/löschen.

Tipp


- Wenn Sie rekordbox for iOS/Android aktivieren („Aktivierung für Computer/Mobilgeräte“ (Seite 7)), wird der Bildschirm in Schritt 1 angezeigt.

Hinweis

- Akzeptieren Sie die allgemeinen Geschäftsbedingungen für Dropbox und richten Sie ein Dropbox-Konto ein, um Dropbox zu nutzen.
<https://www.dropbox.com/de/privacy>

rekordbox for iOS/Android

- 1 Deaktivieren Sie [Cloud Library Sync] auf dem [Kontoinformationen]-Bildschirm von rekordbox, um Ihre Bibliothek zu synchronisieren.

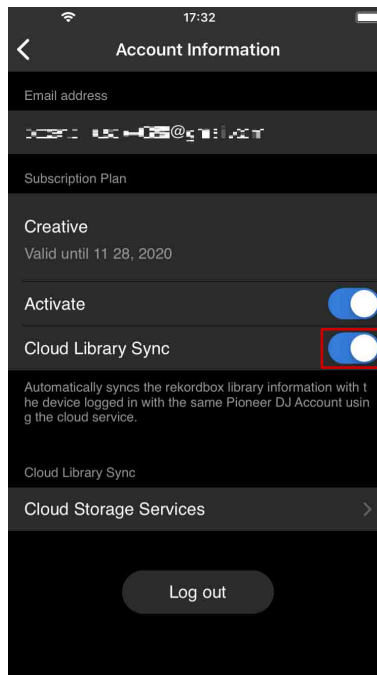

- 2 Melden Sie sich bei Dropbox an, wenn der Dropbox-Anmeldebildschirm angezeigt wird.


Hinzufügen einer Musikdatei zur Trial Playlist für den Upload

Free-Abonnement


Core-Abonnement

Wenn Sie Tracks zu [Trial playlist - Cloud Library Sync] hinzufügen, werden sie automatisch in den Cloud-Speicher hochgeladen.


Sie können bis zu 20 Tracks hinzufügen.

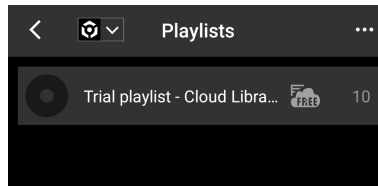

Herunterladen einer Musikdatei

Sie können eine Musikdatei in der Track-Liste der [Sammlung] mit  aus dem Cloud-Speicher auf Ihr Mobilgerät herunterladen.

- 1 Wählen Sie einen Track aus der Track-Liste aus, um ihn herunterzuladen, und streichen Sie mit ihm nach links.
[...] wird rechts neben dem Track, mit dem Sie gestrichen haben, angezeigt.

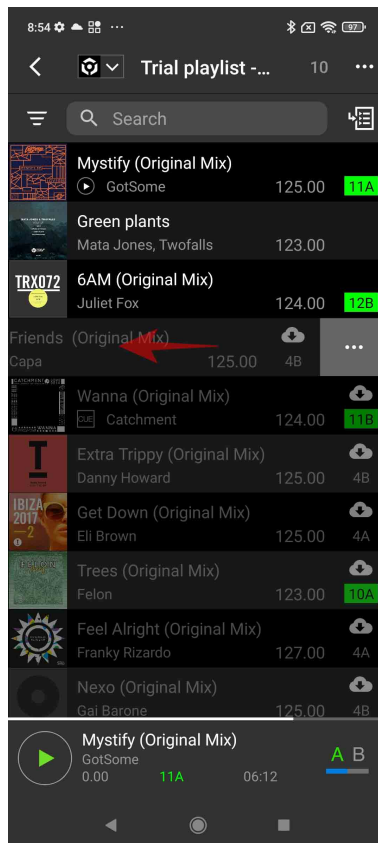

- 2 Tippen Sie auf [...].
Das Menü wird angezeigt.
- 3 Wählen Sie im Menü die Option [Aus der Cloud herunterladen] aus.
Die Musikdatei wird aus dem Cloud-Speicher heruntergeladen.

Hochladen/Herunterladen/Löschen einer Musikdatei

[Creative-Abonnement](#)[Professional-Abonnement](#)[Cloud Option](#)

Up- und Download-Status der Musikdateien

Die Track-Liste der [Sammlung] zeigt den Upload-Status des Cloud-Speichers für jeden Track an, auch für Musikdateien, die über dieses Mobilgerät in den Cloud-Speicher hochgeladen oder nicht hochgeladen wurden, für Musikdateien, die von Ihren Computern oder anderen Mobilgeräten nicht hochgeladen wurden, usw. Die in der Track-Liste angezeigten Symbole geben die folgenden Status an:



: Ein Track, der von dem Mobilgerät hochgeladen werden kann




: Ein Track, der auf das Mobilgerät heruntergeladen werden kann


Tipp

- Ein weißer Track-Titel zeigt an, dass die Musikdatei auf dem Mobilgerät gespeichert ist.
- Ein grauer Track-Titel zeigt an, dass die Musikdatei nicht auf dem Mobilgerät gespeichert ist.

Hochladen einer Musikdatei

Sie können eine Musikdatei in der Track-Liste der [Sammlung] mit  von Ihrem Mobilgerät in den Cloud-Speicher hochladen.

- 1 Wählen Sie einen Track aus der Track-Liste aus, um ihn hochzuladen, und streichen Sie mit ihm nach links.
[...] wird rechts neben dem Track, mit dem Sie gestrichen haben, angezeigt.

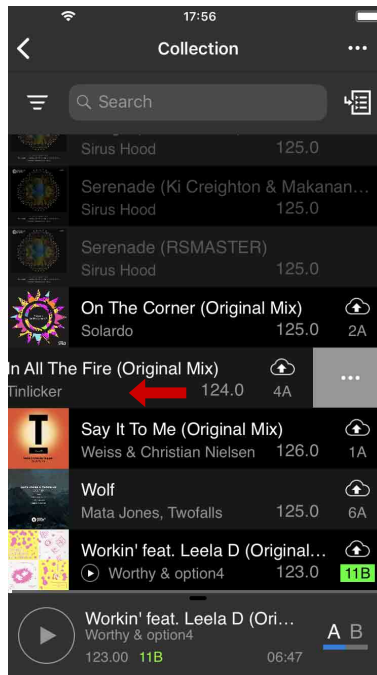


- 2 Tippen Sie auf [...].
Das Menü wird angezeigt.
- 3 Wählen Sie im Menü die Option [In die Cloud hochladen] aus.
Die Musikdatei wird in den Cloud-Speicher hochgeladen.

Automatischer Upload von Musikdateien, die in der Wiedergabeliste enthalten sind

Wenn Sie [Auto Upload aktivieren] für die Wiedergabeliste aktivieren, werden die Musikdateien automatisch in den Cloud-Speicher hochgeladen, indem Sie sie einfach zur Wiedergabeliste hinzufügen.

- 1 Streichen Sie mit der Wiedergabeliste nach links.
[...] wird rechts neben der Wiedergabeliste angezeigt, mit der Sie gestrichen haben.

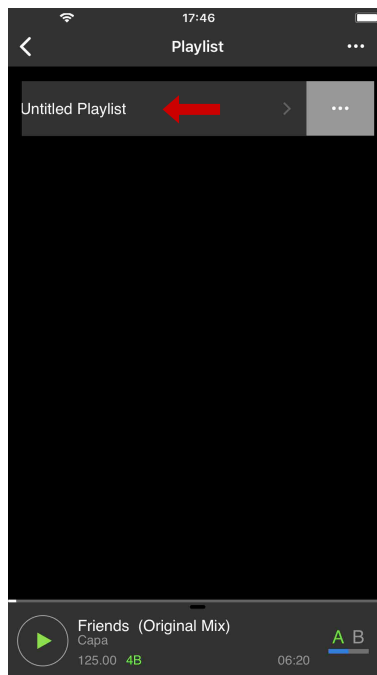


- 2 Tippen Sie auf [...].
Das Menü wird angezeigt.
- 3 Wählen Sie im Menü die Option [Auto Upload aktivieren] aus.
Musikdateien, die in der Wiedergabeliste enthalten und auf dem Mobilgerät gespeichert sind, werden automatisch in den Cloud-Speicher hochgeladen.

Automatischer Upload von Musikdateien, die in die [Sammlung] importiert wurden

Professional-Abonnement

Cloud Option

Wenn Sie [Auto Upload Sammlung] aktivieren, werden alle Musikdateien, die in die [Sammlung] importiert wurden, automatisch in den Cloud-Speicher hochgeladen.

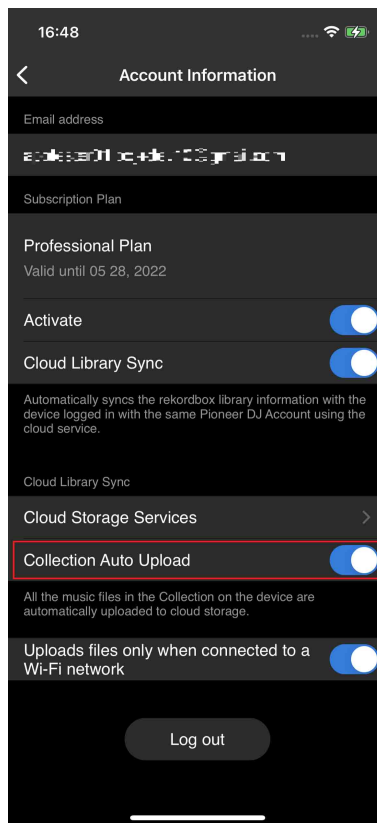


■ Hochladen von Musikdateien nur bei bestehender Wi-Fi-Verbindung


Professional-Abonnement

Cloud Option


Bei der Einstellung [Auto Upload Sammlung] können Sie festlegen, ob eine Musikdatei nur hochgeladen werden soll, wenn die Verbindung mit einem Wi-Fi-Netzwerk besteht, oder ob sie auch über mobile Daten hochgeladen werden kann.

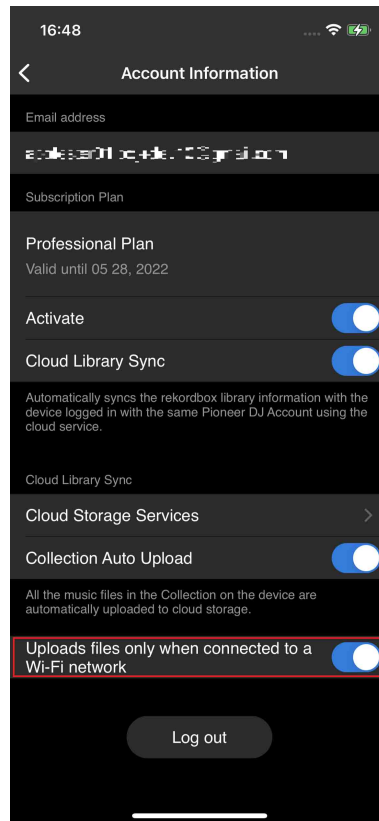

Herunterladen einer Musikdatei

Sie können eine Musikdatei in der Track-Liste der [Sammlung] mit  aus dem Cloud-Speicher auf Ihr Mobilgerät herunterladen.

- 1 Wählen Sie einen Track aus der Track-Liste aus, um ihn herunterzuladen, und streichen Sie mit ihm nach links.
[...] wird rechts neben dem Track, mit dem Sie gestrichen haben, angezeigt.

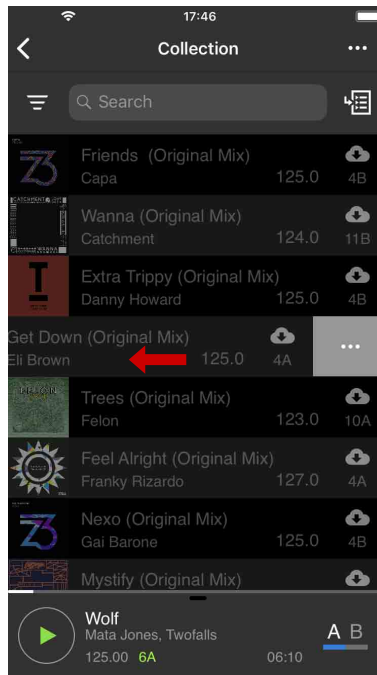


- 2 Tippen Sie auf [...].
Das Menü wird angezeigt.
- 3 Wählen Sie im Menü die Option [Aus der Cloud herunterladen] aus.
Die Musikdatei wird aus dem Cloud-Speicher heruntergeladen.

Löschen einer Musikdatei von Ihrem Mobilgerät

Sie können eine Musikdatei, die aus dem Cloud-Speicher heruntergeladen wurde, löschen, um den freien Speicher auf Ihrem Mobilgerät zu erhöhen.

- 1 Wählen Sie den zu löschenden Track in der Track-Liste aus und streichen Sie mit ihm nach links.
[...] wird rechts neben dem Track, mit dem Sie gestrichen haben, angezeigt.

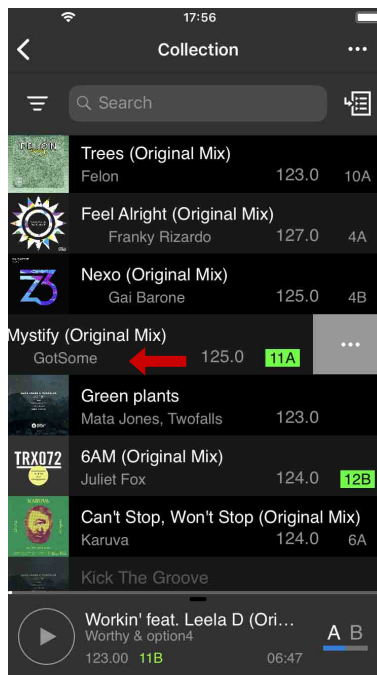

- 2 Tippen Sie auf [...].
Das Menü wird angezeigt.
- 3 Wählen Sie im Menü die Option [Songdateien löschen] aus.
Die Musikdatei wird von Ihrem Mobilgerät gelöscht und der Status der gelöschten Musikdatei wird zu „nicht heruntergeladen“ geändert.

Bibliothek-Synchronisierung

Bearbeitungen (Wiedergabelisten-Bearbeitungen, HOT CUE-/Speicher-CUE-Bearbeitungen usw.), die mit rekordbox auf Ihren Computern und Mobilgeräten vorgenommen wurden, werden automatisch über das Internet mit diesem Mobilgerät synchronisiert.

Problembehebung

Beachten Sie die folgenden Informationen zur Problembehebung oder prüfen Sie die [FAQ] auf der rekordbox-Website, bevor Sie Anfragen in Bezug auf die Bedienung oder technische Probleme stellen.

rekordbox.com/de/support/faq/

■ Im Cloud-Speicher ist nicht genug Speicher frei.

- Ändern Sie den Cloud-Speicherdienst-Plan Ihres persönlichen Abonnements, um die Kapazität des Cloud-Speichers zu erhöhen, oder verschieben Sie einige Musikdateien mit rekordbox for Mac/Windows in den lokalen Ordner auf Ihrem Computer, der verwendet wurde, um die Musikdateien in den Cloud-Speicher hochzuladen.
- Durch das Abschließen des Professional-Abonnements und den Beitritt zum Professional DJ Team können Sie ein Dropbox-Konto mit einer Kapazität von bis zu 5 TB ohne zusätzliche Kosten nutzen.
- Durch das Abonnieren von Cloud Option und den Beitritt zum Cloud Option DJ Team können Sie ein Dropbox-Konto mit einer Kapazität von bis zu 1 TB nutzen.

■ Auf der HDD oder SSD des Computers ist nicht genug Speicher frei.

- Schließen Sie eine externe Festplatte an Ihren Computer an und verschieben Sie den Dropbox-Ordner auf die externe Festplatte.

Informationen zum Verschieben des Dropbox-Ordners auf die externe Festplatte finden Sie auf der folgenden Dropbox-Website.

<https://help.dropbox.com/de-de/installs/move-dropbox-folder>

- Wenn Sie keine externe Festplatte zur Hand haben, starten Sie die Dropbox-Desktop-App, rufen Sie das Einstellungen-Menü auf, öffnen Sie [Synchronisierung] > [Selektive Synchronisierung] und heben Sie dann die Synchronisierung eines bestimmten Ordners im rekordbox-Ordner von Dropbox auf.

Informationen zur Verwendung der selektiven Synchronisierung von Dropbox finden Sie auf der folgenden Dropbox-Website.

<https://help.dropbox.com/de-de/sync/selective-sync-overview>

Markenzeichen und Lizenzen

- rekordbox™ ist ein Markenzeichen oder eingetragenes Markenzeichen der AlphaTheta Corporation.
- Dropbox ist ein Markenzeichen oder eingetragenes Markenzeichen von Dropbox, Inc.
- Windows ist ein Markenzeichen oder ein eingetragenes Markenzeichen der Microsoft Corporation in den USA und anderen Ländern.
- Mac und macOS sind Markenzeichen von Apple Inc., eingetragen in den USA und anderen Ländern und Regionen.
- iOS ist ein Markenzeichen, das Markenzeichensymbole von Cisco in den USA und anderen Ländern enthält.
- Google, das Google-Logo und Google Drive™ sind Markenzeichen oder eingetragene Markenzeichen von Google LLC.
- Android ist ein Markenzeichen oder eingetragenes Markenzeichen von Google LLC.

Andere Produkt-, Technologie- und Unternehmensnamen usw., die hier erwähnt werden, sind Markenzeichen oder eingetragene Markenzeichen der entsprechenden Inhaber.

© 2026 AlphaTheta Corporation.